



10216





GB

Important information about batteries

Never use different types of batteries together, or a combination of old and new batteries. Always remove the batteries if the product is not to be used for a long time or if the batteries have run down. Never use damaged batteries. Only use batteries of the type recommended, or a corresponding type. Insert the batteries so that the poles are correctly positioned. Rechargeable batteries must be recharged using the correct battery charger under the supervision of an adult. You cannot recharge batteries while they are still in the product, and you must never try to do so. Never attempt to recharge non-rechargeable batteries. Never short-circuit the battery holder.

DE

Wichtige Information zu Batterien

Benutzen Sie niemals unterschiedliche Arten von Batterien oder alte und neue gleichzeitig. Nehmen Sie stets die Batterien heraus, wenn mit dem Modell längere Zeit nicht gespielt wird oder wenn die Batterien leer sind. Verwenden Sie niemals beschädigte Batterien. Verwenden Sie ausschließlich empfohlene bzw. geeignete Batterien. Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polung. Wiederaufladbare Batterien sollten mit einem geeigneten Ladegerät aufgeladen werden – unter der Aufsicht eines Erwachsenen. Batterien können und sollten niemals aufgeladen werden, während sie sich im Modell befinden. Versuchen Sie unter keinen Umständen, „normale“ Batterien wieder aufzuladen. Schließen Sie das Batteriefach niemals kurz.

FR

Informations importantes concernant les piles

Ne jamais utiliser un mélange de différents types de piles, ou de piles neuves et de piles anciennes ou déjà utilisées. Toujours retirer les piles si le produit n'est pas utilisé durant une période prolongée ou si les piles sont vides. Ne jamais utiliser de piles endommagées. Utiliser uniquement des piles du type recommandé ou d'un type équivalent. En insérant les piles, respecter scrupuleusement le sens d'orientation des pôles (+/-). Les piles rechargeables doivent être rechargées en utilisant un chargeur de piles adéquat et sous la surveillance d'un adulte. Il est impossible de recharger les piles quand elles sont installées dans le produit. Ne jamais tenter de le faire. Ne jamais essayer de recharger des piles non-rechargeables. Ne jamais court-circuiter le compartiment des piles.

IT

Importanti informazioni sulle batterie

Non usare mai contemporaneamente batterie di tipo diverso o batterie nuove e usate insieme. Rimuovere sempre le batterie qualora il prodotto non venga utilizzato per periodi prolungati, oppure se le batterie sono esauste. Non utilizzare mai batterie danneggiate. Usare esclusivamente batterie del tipo raccomandato o un equivalente. Inserire le batterie avendo cura che la loro polarità sia corretta. Le batterie ricaricabili vanno ricaricate in un caricabatterie di tipo idoneo e con la supervisione di un adulto. Non è possibile e non bisogna mai tentare di ricaricare le batterie mentre queste sono inserite nel prodotto. Non tentare mai di ricaricare le batterie non ricaricabili. Non cortocircuitare mai il portabatterie.

NL

Belangrijke informatie over batterijen

Gebruik nooit verschillende soorten of nieuwe en oude batterijen tegelijkertijd. Verwijder de batterijen altijd als je het product lange tijd niet wilt gebruiken of als de batterijen leeg zijn. Nooit beschadigde batterijen gebruiken. Uitsluitend batterijen van het aanbevolen of overeenkomstige type gebruiken. Leg de batterijen met de polen in de juiste richting. Opladbare batterijen moeten in een voor dit doel bestemde oplader en onder toezicht van een volwassene opnieuw worden opgeladen. Opladbare batterijen kunnen niet in het product worden opgeladen en je mag dit ook niet proberen te doen. Probeer nooit niet-oplaadbare batterijen op te laden. Nooit de batterijhouder kortsluiten.

ES

Importante información sobre las baterías

No mezclar nunca diferentes tipos de baterías, ni utilizar baterías antiguas y nuevas a la vez. Sacar siempre las baterías, si el producto no se utiliza por un largo periodo de tiempo o si las baterías están desgastadas. No utilizar nunca baterías dañadas. Utilizar solo el tipo de baterías recomendado o uno correspondiente. Colocar las baterías de manera que los polos están en su posición correcta. Las baterías recargables deben cargarse con un cargador adecuado bajo la supervisión de un adulto. Las baterías no pueden ni deben recargarse mientras permanecen en el producto. No intentar nunca recargar baterías no recargables. Asegurarse que no se produzca un cortocircuito en el porta baterías.

DA

Vigtig information om batterier

Brug aldrig forskellige typer batterier sammen, eller nye og gamle batterier samtidig. Tag altid batterierne ud, hvis du ikke skal bruge produktet i længere tid, eller hvis batterierne er brugt op. Anvend aldrig beskadigede batterier. Der må kun anvendes batterier af samme eller tilsvarende type som anbefalet. Batterierne skal vende rigtigt når de sættes. Genopladelige batterier skal oplades i en dertil beregnet oplader under opsyn af en voksen. Genopladelige batterier kan og må ikke forsøges oplade i produktet. Forsøg aldrig at genlade ikke-genopladelige batterier. Kortslut aldrig batterikassens kontaktpåder.

FI

Tärkeää tietoa paristoista

Älä koskaan käytä erityyppisiä paristoja yhdessä. Älä myöskään käytä samassa laitteessa sekä vanhoja että uusia paristoja. Poista paristot tuotteesta aina, kun se on pitemmän aikaa käytämättä, tai kun paristot ovat tyhjentyneet. Älä koskaan käytä viallisia paristoja. Käytä vain tuotteessa suositeltuja tai vastaavantyyppisiä paristoja. Aseta paristot siten, että navat osoitettavat oikeaan suuntaan. Ladattavat paristot on ladattava oikeanlaisella laiturilla aikuisen valvonnassa. Ne on poistettava tuotteesta lataamisen ajaksi. Älä koskaan yritä ladata paristoja, joita ei ole tarkoitettu ladattaviksi. Älä koskaan aiheuta oikosulkuja pariston kosketin välillä.

SV

Viktig information om batterier

Använd aldrig olika sorters batterier samtidigt, och inte heller en kombination av gamla och nya batterier. Ta alltid ur batterierna om produkten under en längre tid inte ska användas eller om batterierna är slut. Använd aldrig skadade batterier. Använd bara batterier av den typ som rekommenderats, eller av en motsvarande typ. Sätt i batterierna så att polerna hamnar i rätt läge. Laddningsbara batterier måste laddas med rätt slags batteriladdare och under en vuxens överinnsyn. Du kan inte ladda batterierna medan de fortfarande sitter i produkten, och du får heller aldrig försöka göra det. Försök aldrig ladda icke-laddningsbara batterier. Kortslut aldrig batteriutrymets kontaktytor.

PT

Informações importantes acerca das pilhas

Nunca use tipos diferentes de pilhas em conjunto, nem uma combinação de pilhas velhas e novas. Retire sempre as pilhas se o produto não vai ser utilizado durante muito tempo ou se as pilhas se tiverem gastado. Nunca use pilhas danificadas. Use apenas pilhas do tipo recomendado ou de um tipo correspondente. Introduza as pilhas de forma a que os seus polos fiquem correctamente posicionados. Pilhas recarregáveis deverão ser recarregadas utilizando o recarregador de pilhas correcto sob a supervisão de um adulto. Não é possível recarregar pilhas recarregáveis enquanto elas ainda se encontram dentro do produto, e nunca devem ser feitas tentativas nesse sentido. Nunca tente recarregar pilhas não recarregáveis. Nunca faça curto-circuito do compartimento das pilhas.

EL

Σημαντικές πληροφορίες για τις μπαταρίες

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαφορετικούς τύπους μπαταριών, ή παλιές και καινούριες μπαταρίες μαζί. Βγάτε πάντα τις μπαταρίες αν δεν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για αρκετό καιρό ή αν οι μπαταρίες έχουν αδειάσει. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε χαλασμένες μπαταρίες. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες του συνιστούμενου τύπου, ή αντίστοιχου τύπου. Βεβαιώτε τις μπαταρίες με την σωστή πολικότητα. Θα πρέπει να φορτίσετε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο φορτιστή μπαταριών υπό την επίβλεψη ενός ενήλικου. Δεν μπορείτε να επαναφορτίσετε τις μπαταρίες όταν αυτές βρίσκονται μέσα στο προϊόν, και ποτέ μην επιχειρήσετε να κάνετε κάτι τέτοιο. Μην επιχειρήσετε ποτέ να επαναφορτίσετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Ποτέ μη βραχυκυκλώσετε τη θήκη των μπαταριών.

JA

電池の取り扱いに関する注意

異なるタイプの電池や、古い電池と新しい電池を混ぜて使用しないで下さい。長時間製品を使用しない時や電池が切れれば、必ず電池を取り外して下さい。電池は推奨されている種類か、もしくは対応する種類のみを使用して下さい。電極を正確に正しい方向に電池を入れてください。充電電池を使用する際は保護者の監督の下、正しく充電をして使用して下さい。製品の中に入れては充電電池を充電することは絶対に避けてください。充電電池ではない電池を充電したり、電極をショートさせたりしないでください。



ZH

電池使用須知
切勿將不同種類的電池一起使用，亦不要把舊電池與新電池混合使用。如有一段長時間不會使用本產品或電池已耗盡，請把電池拆除。切勿使用已損壞之電池。只可使用建議中之電池型號，或其他兼容式型號。請根據指示安裝電池。

你可以使用充電的循環電池，但必須採用適當的充電器，並在成年人的指導下方可進行充電。電池仍在產品內是不能充電的，請勿強行嘗試。切勿試圖為非循環電池充電。亦切勿自行接駁電池箱的兩種，以免產生短路。

KO

간접지 사용시 주의 사항
다른 전지처럼, 또는 새 전지와 구 전지를 혼용해서 사용하지 마십시오. 장기간 제품을 사용하지 않을 경우에는 전지를 제품에서부터 제거하십시오. 재충전가능전지(rechargeable battery)는 아연의 용해 외에 충전이 이루어지지 않습니다. 또한 재충전가능전지(rechargeable battery)는 제품 안에서 충전을 할 수 없으므로, 별도로 충전해서는 안됩니다. 그리고, 재충전가능전지(rechargeable battery)가 아닌 전지를 충전해서는 안됩니다.

RU

Необходимая информация об элементах питания
Ни в коем случае не используйте одновременно элементы питания различных типов, а также элементы питания с разным сроком годности. В обязательном порядке вынимайте элементы питания из терминалов в случае, если вы не пользуетесь прибором в течение долгого времени либо в случае, если в элементах питания закончился заряд. Ни в коем случае не используйте поврежденные элементы питания. Используйте только рекомендуемые элементы питания, либо элементы питания соответствующего типа. Установите элементы питания, соблюдая указанную полярность. Аккумуляторные элементы питания должны подзаряжаться в соответствующем зарядном устройстве под наблюдением взрослого. Ни в коем случае не пытайтесь подзарядить элементы питания, находящиеся в приборе. Ни в коем случае не пытайтесь подзарядить перезаряджаемые элементы питания. Ни в коем случае не пытайтесь замкнуть полюса в устройстве для элементов питания.

PL

Ważne informacje dotyczące baterii
Nigdy nie należy stosować razem różnych rodzajów baterii ani stosować równocześnie starych i nowych baterii. Jeżeli produkt nie jest używany przez dłuższy czas lub jeżeli baterie się wyczerpały, należy wyjąć baterie. Nigdy nie należy stosować uszkodzonych baterii. Należy stosować wyłącznie zalecany rodzaj baterii lub rodzaj mu odpowiadający. Przy wkładaniu baterii należy zwrócić uwagę na właściwe położenie biegunów. Baterie akumulacyjne należy ładować w odpowiedniej ładowarce pod nadzorem osoby dorosłej. Nie można naładować baterii bez wyjęcia ich z produktu i nigdy nie należy tego próbować. Nigdy nie należy próbować ładowania baterii jednorazowych. Nigdy nie należy doprowadzać do zwarcia w gnieździe baterii.

CZ

Důležitá informace o bateriích
Nikdy nepoužívejte najednou různé typy baterií nebo kombinaci starých a nových baterií. Nebude-li výrobek delší dobu používán nebo jsou-li baterie vybité, vždy je vyjměte z výrobku. Nikdy nepoužívejte poškozené baterie. Používejte pouze doporučené nebo odpovídající typy baterií. Baterie instalujte za správnou orientací pólu. Nabíjecí baterie musí být nabity ve vhodné nabíječce pod dohledem dospělé osoby. Nabíjecí baterie nelze nabíjet, jsou-li umístěny ve výrobku, a nesmíte se o to ani pokoušet. Nikdy se nesnažte nabíjet baterie, které nejsou nabíjecí. Nikdy nezkratujte kontakty v prostoru pro baterie.

SK

Dôležitá informácia o batériách
Nikdy nepoužívajte naraz odlišné typy batérií ani kombináciu starších i nových batérií. Vždy vyberte, ak sa výrobok nebude dlhšie používať, alebo ak sa batérie vybité. Nikdy nepoužívajte poškodené batérie. Používajte len odporúčané alebo zodpovedajúce typy batérií. Batérie vkladajte so správnou orientáciou pólou. Dobíjateľné batérie sa musia nabíjať vo vhodnom nabíjači pod dozorom dospelého osoby. Dobíjateľné batérie sa nesmú nabíjať, ak sú umiestnené vo výrobku, a nesmiete sa o to ani pokúšať. Nikdy sa nesnažte nabíjať batérie, ktoré nie sú dobíjateľné. Nikdy neskratujte kontakty v priestore pre batérie.

HU

Fontos tudnivalók az elemekről
Soha ne használjunk különböző típusú elemeket, illetve ne használjunk új és használt elemet egyszerre. Mindig távolítsuk el az elemeket, ha a készüléket előre láthatóan hosszú ideig nem fogjuk használni, vagy ha az elemek lemerültek. Soha ne használjunk megromlódott elemet. Csak az ajánlott típusú, vagy annak megfelelő elemet használjuk. Az elemeket a polaritásuknak megfelelő módon helyezük be. Az akkumulátorokat csak a megfelelő akkumulátortöltővel szabad feltölteni, egy felnőtt segítségével mellette. Az akkumulátorokat nem tölthetjük fel úgy, hogy azok a termékben vannak, ezt meg sem szabad próbálnunk. Soha ne próbáljunk meg feltölteni a nem tölthető elemet. Soha ne hozunk létre rövidzárlatot az elemtartó kivezetései között.

UA

Необхідна інформація про батареї
Ніколи не використовуйте одночасно батарейки різних типів або батарейки з різним строком вживання. Обов'язково вилучайте батарейки з прибору якщо довгочасно не користуватися їм, або якщо в батарейках вже скінчився заряд. Ніколи не використовуйте пошкоджені батарейки. Використовуйте батарейки лише рекомендованого або відповідного типу. Вставляйте батарейки, враховуючи задану полярність. Акумуляторні батарейки повинні заряджатися в відповідному зарядному пристрої під наглядом дорослого. В будь-якому випадку не намагайтеся підзарядити батарейки, що знаходяться в приборі. В будь-якому випадку не намагайтеся зарядити батарейки, що не підлягають підзарядці. В будь-якому випадку не намагайтеся зробити коротке замкнення в пристрої для батарейки.

HR

Važne informacije o baterijama
Nikada ne koristite različite vrste baterija zajedno, kao ni kombinaciju starijih i novijih baterija. Uvijek izvadite baterije ako uređaj neće biti korišten duže vrijeme ili ako su baterije prazne. Nikada ne koristite oštećene baterije. Upotrijebite samo preporučenu vrstu baterija ili njima ekvivalentni tip. Umetnite baterije tako da su im polovi ispravno orijentirani. Baterije koje se mogu puniti moraju biti punjene u odgovarajućem punjaču baterija pod nadzorom odrasle osobe. Ne možete puniti baterije dok su umetnute u uređaj i to nikada niti ne pokušavajte. Nikada ne pokušavajte napuniti baterije koje se ne mogu puniti. Nikada kratkim spojem ne spajajte polove baterija.

SR

Важне информације о батеријама
Никада не користите различите типове батерија заједно, и не комбинирајте старе батерије са новима. Увек извадите батерије ако произвођач неће користити дужи време или ако су се батерије испразниле. Никада не употребљавајте оштећене батерије. Користите искључиво тип батерија који се препоручује или одговарајућу замену. Приликом стављања батерија pazите да полони буду правилно постављени. Батерије не могу се пунити у уређају. Батерије које се могу пунити морају бити пунjene у одговарајућем пуњачу батерија под надзором одрасле особе. Не можете пунити батерије док су уметнуте у уређај и то никада нити не покушавајте. Никада не покушавајте напунити батерије које се не могу пунити. Никада кратким спојем не спајајте полове батерија.

SL

Pomembna informacija o baterijskih vložkih
Nikoli ne uporabite različne vrste baterijskih vložkov skupaj ali pa nove vložke skupaj z rabljenimi. Če so se baterijski vložki izpraznili ali če izdelka ne boste uporabljali dlje časa, morate vložke vedno odstraniti. Nikoli ne uporabite poškodovanih baterijskih vložkov. Uporabite samo priporočen tip baterijskih vložkov ali enakovredne vložke. Baterijske vložke vstavite tako, da sta pola plus in minus pravilno usmerjena. Baterijske vložke za ponovno polnjenje morajo otroci polniti z ustreznim polnilcem samo pod nadzorom odrasle osebe. Pred polnjenjem morate vložke vedno izvelič iz igrarice. Nikoli ne smete polniti baterijskih vložkov, medtem ko so še vedno v igrarici. Nikoli ne poskušajte polniti baterijske vložke, ki niso namenjeni za ponovno polnjenje. V prostoru za baterijske vložke ne smete nikoli povzročiti kratkega sklopa.

RO

Informații importante cu privire la baterii
Nu folosiți niciodată împreună tipuri diferite de baterii și nici combinații de baterii noi și vechi. Îndepărtați întotdeauna bateriile dacă produsul nu este folosit timp îndelungat sau dacă bateriile s-au epuizat. Nu folosiți niciodată baterii deteriorate. Folosiți numai baterii de tipul recomandat, sau de un tip corespunzător. Introduceți bateriile astfel ca polișii să fie în poziție corectă. Bateriile reîncărcabile trebuie reîncărcate utilizând un dispozitiv de încărcare adecvat, sub supravegherea unui adult. Bateriile nu pot fi reîncărcate cât timp sunt încă în produs, și nu încercați niciodată să le încălcați astfel. Nu încercați niciodată să reîncălcați baterii care nu sunt reîncărcabile. Nu scurtcircuitați niciodată bornele suportului bateriei.

BG

Важна информация за батериите
Не използвайте различни типове батерии едновременно, нито комбинация от стари и нови батерии. Винаги изваждайте батериите, ако izdelieto няма да се използва продължително време или ако батериите са се изтозили. Не използвайте повредени батерии. Използвайте само батерии от препоръчвания тип или съответства на него тип. Поставяйте батериите така, че полюсите да са разположени правилно. Аккумуляторните батерии трябва да се зареждат с подходящо зареждащо устройство под надзора на възрастник. Батериите не могат да се зареждат, докато са поставени в izdelieto, така че не трябва да се опитвате да правите това. Не се опитвайте да зареждате батерии, които не са акумулаторни. Не свързвайте в късо съединение клемите на батериите.

LV

Svarīgas informācija par barošanas elementiem
Nekad vienlaikus nelietojiet dažādu tipu, kā arī jaunus un vecus barošanas elementus. Arvien izņemiet barošanas elementus, ja tie izžāvējušies vai to darbinātāis izstrādājums ilgāku laiku netiek lietots. Nekad nelietojiet bojātus barošanas elementus. Lietojiet tikai ieteicamā tipa barošanas elementus vai tiem atbilstošus analogus. Lietojot barošanas elementus, jāievēro parēiza to pievienojuma polaritāte (+/-). Uzliedzjamu barošanas elementu iedzišana jāizvairās atbilstošs barošanas elementu iedzišanas, uzliedzāms jāievēro pieaugušo uzraudzībā. Iestādījumā ievietotus barošanas elementus uzlādēt nav iespējams, mēģinājumi to darīt nav pieļaujami. Nekad mēģiniet uzlādēt neuzlādējamus barošanas elementus. Nekad nepieļaujiet īsšķērum starp barošanas elementu tīlnes kontaktiem.

ET

Oluline teave patareide kohta
Mitte kunagi ära pane märguajasa sisse koos erinevat tüüpi patareid, samuti vanu ja uusi patareid. Kui märguajasi ei kasutata pika aja jooksul, võta patareid sellest välja. Ka tühjaksaanud patareid tuleb märguajast välja võtta. Ära kasuta kahjustatud patareid. Kasuta ainult ettenähtud tüüpi või neile samaväärseid patareid. Pane patareid märguajasa sisse nii, et pluss- ja miinusleemid asend oleks õige. Akusid tuleb laadida ainult nende ettenähtud akulaadija abil täiskasvanu järelevalve all. Akusid ei saa laadida sel ajal, kui need on märguajasa sees. Ära kunagi püüa nii teha. Ära mitte kunagi proovi akulaadija laadida tavallisi patareid. Patareipesa klemmide vahel ei tohi tekkida lühis.



LT

Svarbi informacija apie elementus
Nesinaudokite vienu metu skirtingų tipų elementais, taip pat su naujais elementais senaudokite senų elementų. Išimkite elementus iš dėklė, jeigu nesinaudosite gaminiu ilgą laiką arba jeigu elementai išsiviję. Nesinaudokite sugadintais elementais. Naudokites tik rekomenduojamo arba atitinkamo tipo elementais. Įdėkite elementus taip, kad atitikų teigiami ir neigiami poliū. Akumuliatorinius elementus galima įkrauti tik tinkamu elementų įkrovikliu, priziūrint suaugusiems. Elementų negalima įkrauti, nešėmus ju į dėklė, ir nebandykite to daryti. Nebandykite įkrauti neakumuliatorinio tipo elementų. Nedarykite trumpo jungimo elementų dėklė.


TR

Piller hakkında önemli bilgiler
Hiçbir zaman değişik tipte pilleri ya da eski pillerle yeni pilleri bir arada kullanmayın. Pili ürünü uzun süre kullanmıyacaksa ya da piller bitmişse, pilleri çıkarın. Hiçbir zaman zedelenmiş piller kullanmayın. Yalnız önerilen tipte piller ya da bunların dengi olan piller kullanın. Pilleri kutulardır doğru konumda olacak şekilde yerleştirin. Bitince yeniden doldurulabilen piller doğru pil doldurucu kullanarak, bir yetişkinin denetiminde doldurulmalıdır. Doldurulabilen pilleri ürünü içindeyen dolduramazsınız; hiçbir zaman bunu yapmaya çalışmayın. Hiçbir zaman, bitince doldurulmayan pil pilleri yeniden doldurmaya çalışmayın. Hiçbir zaman pil kutusuna kısa devre yapmayın.


1

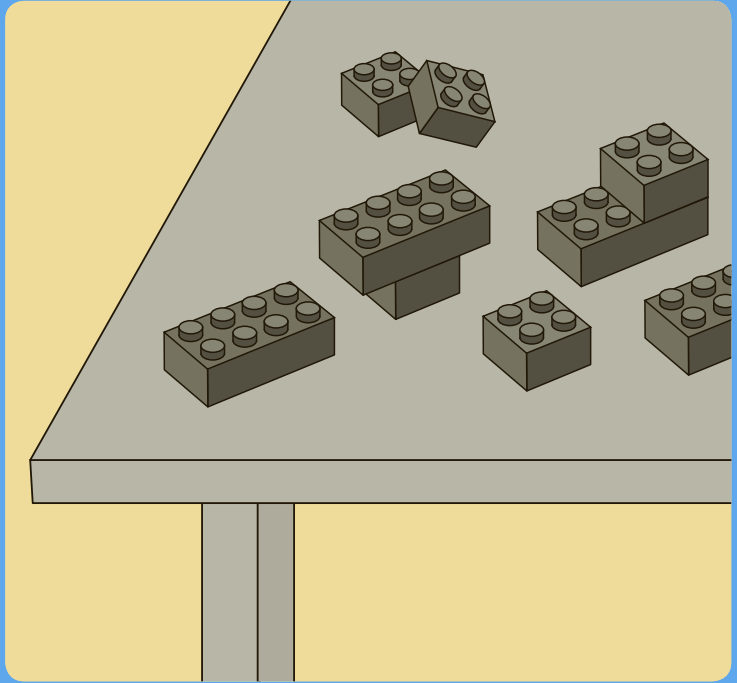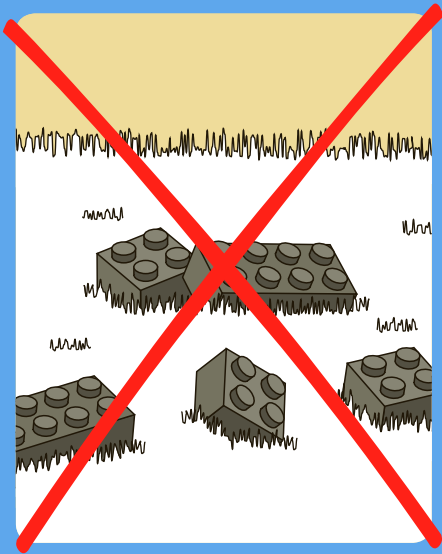

2

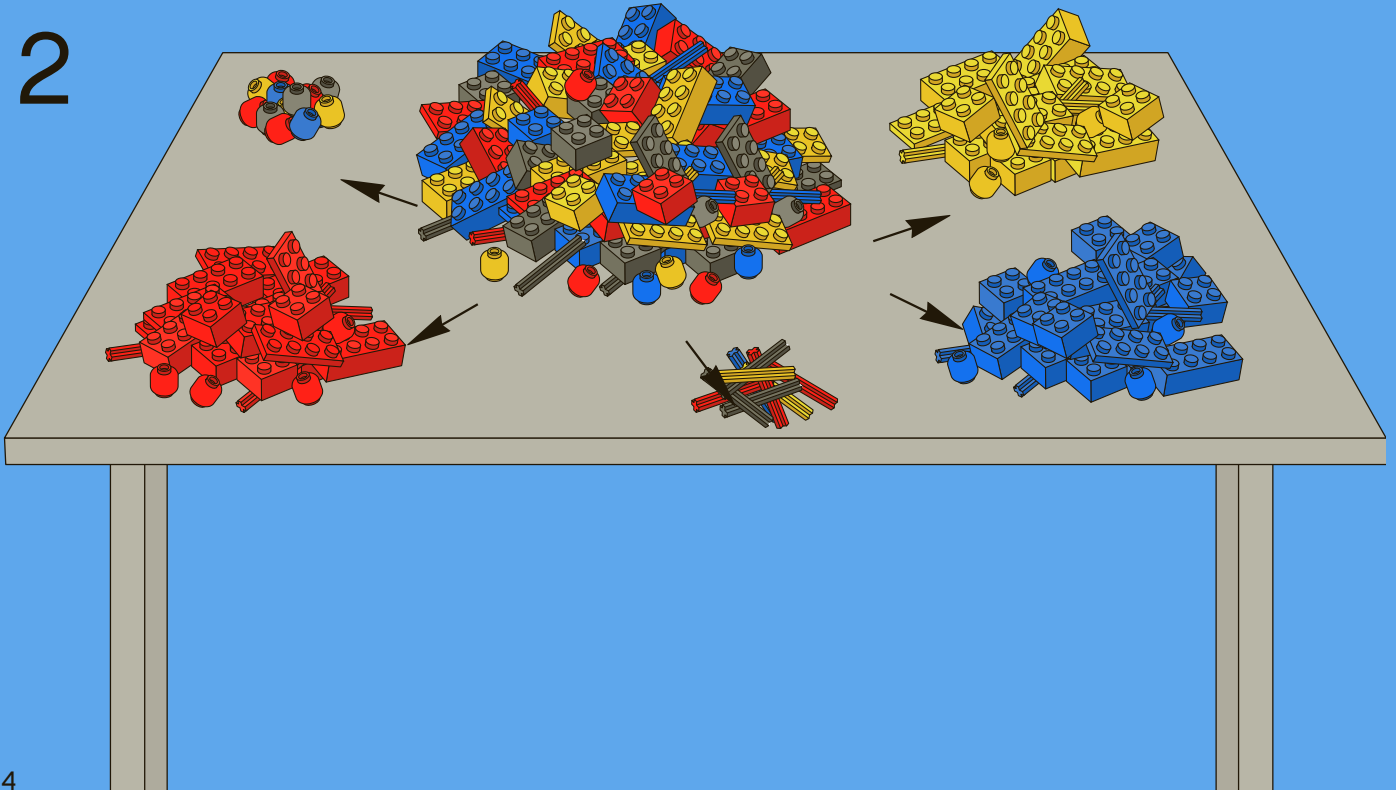

3

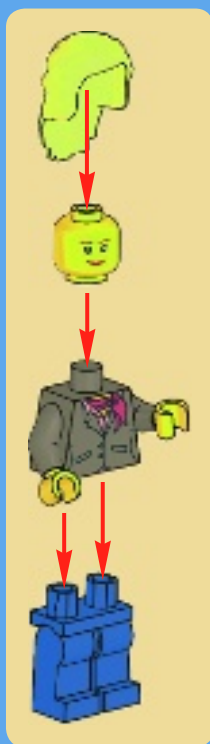




1



2



3

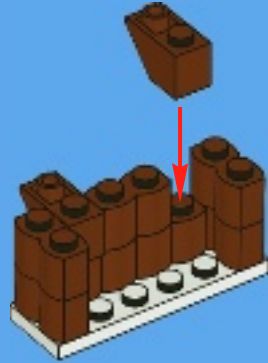

4





1x



2x

5



1x

7



8x




4x



4x

6

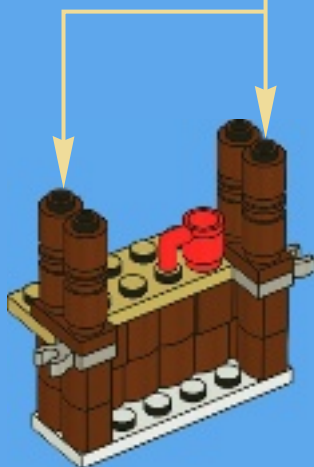


3x




3x

8

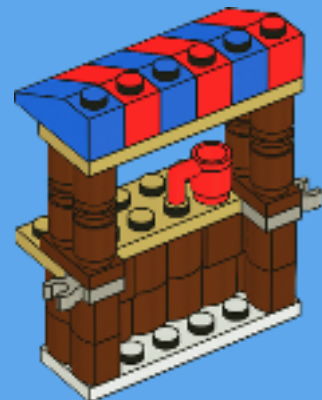




9

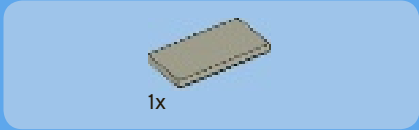


10

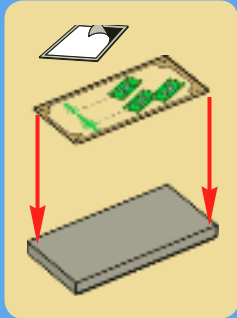





1

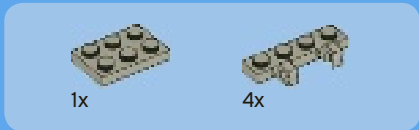


2


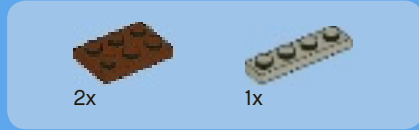


3



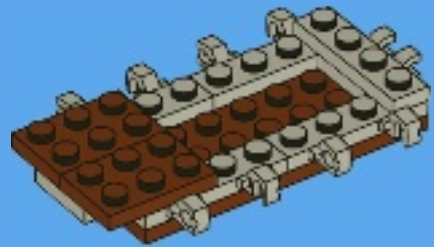


4

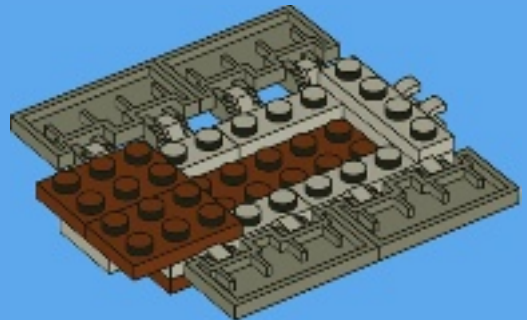


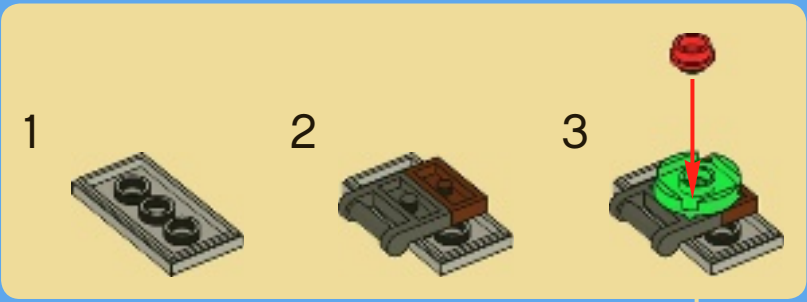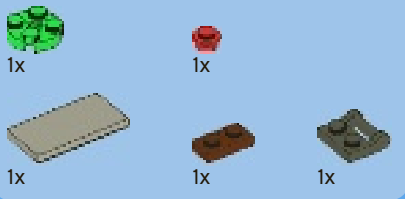


5

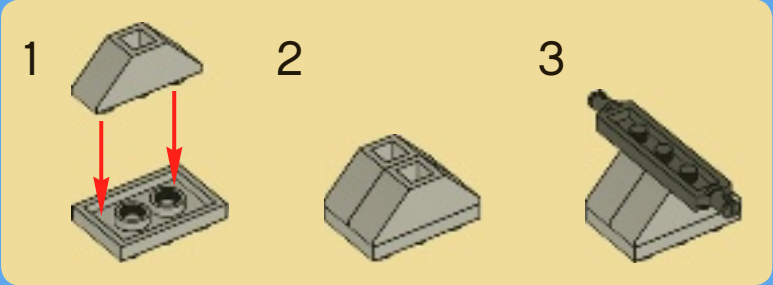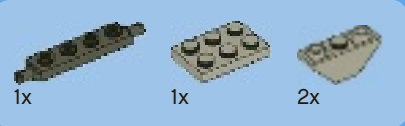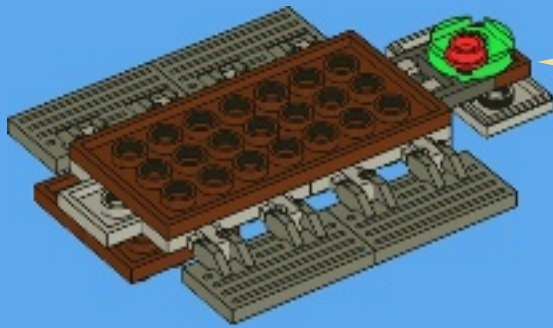


6

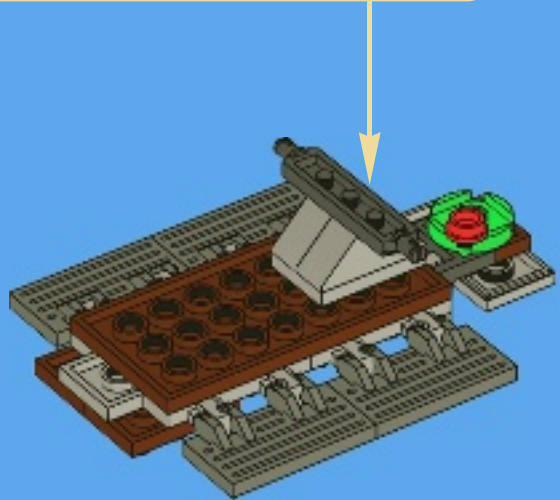

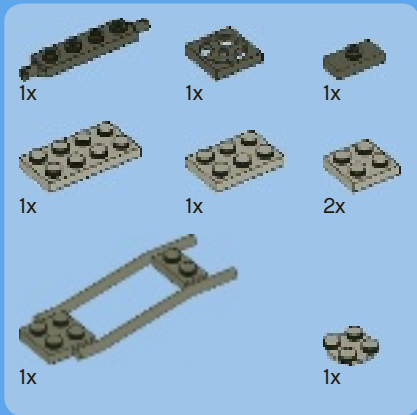


7


1

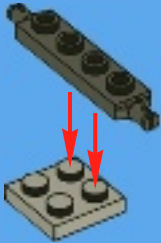


2

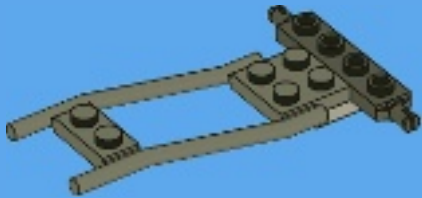



3

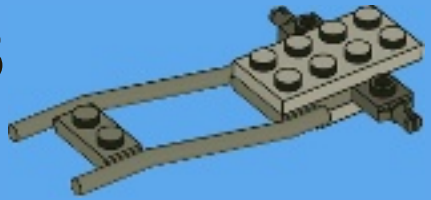

4

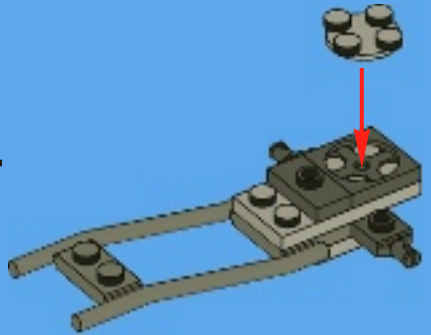

5

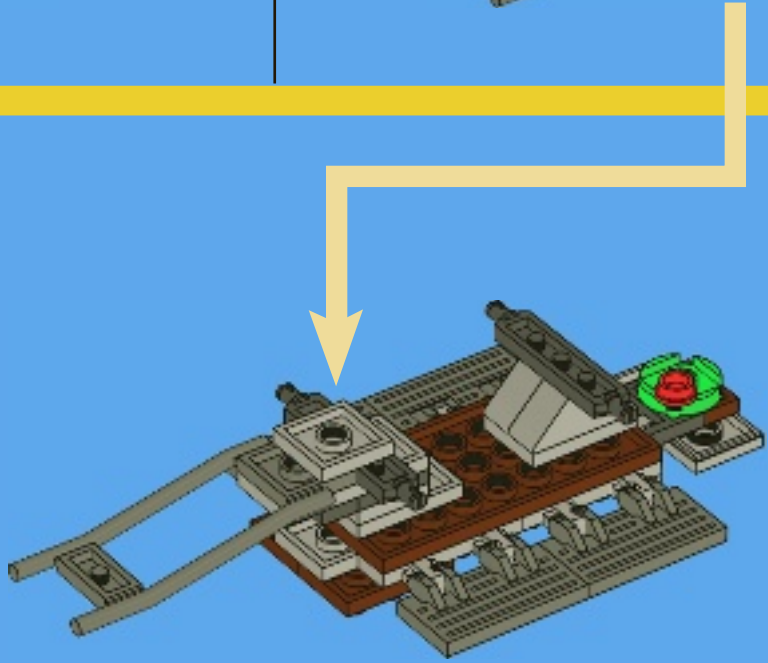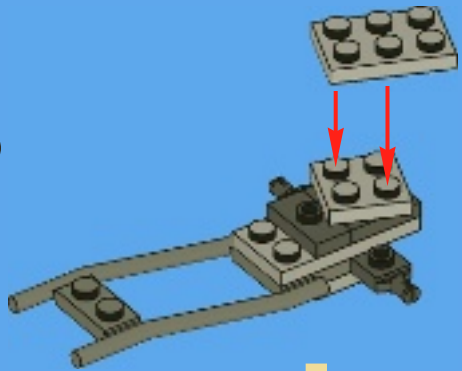




1x



2x

8

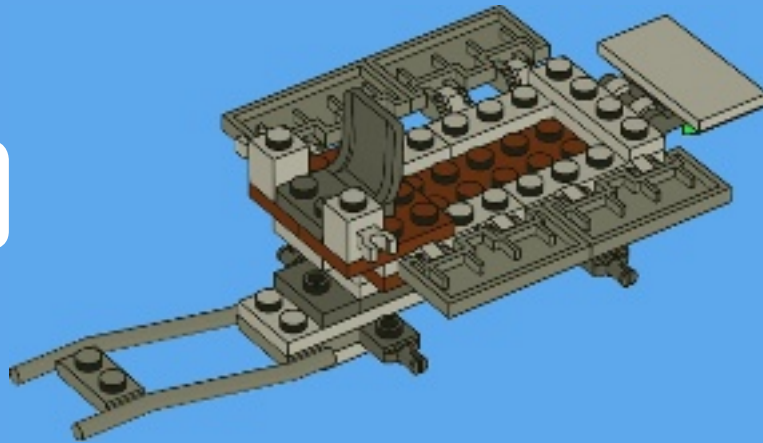

1x





1x




4x

9

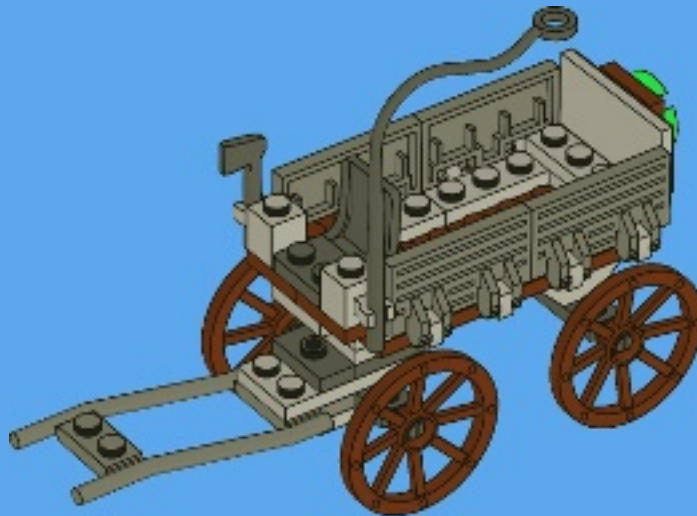

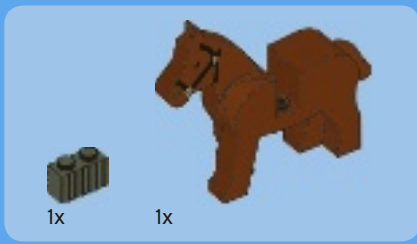

10

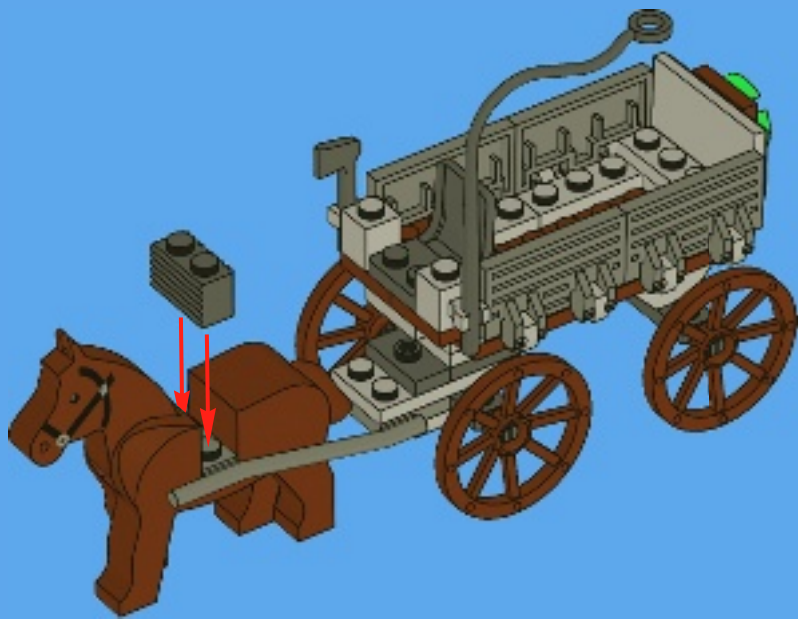





1x





1x

11

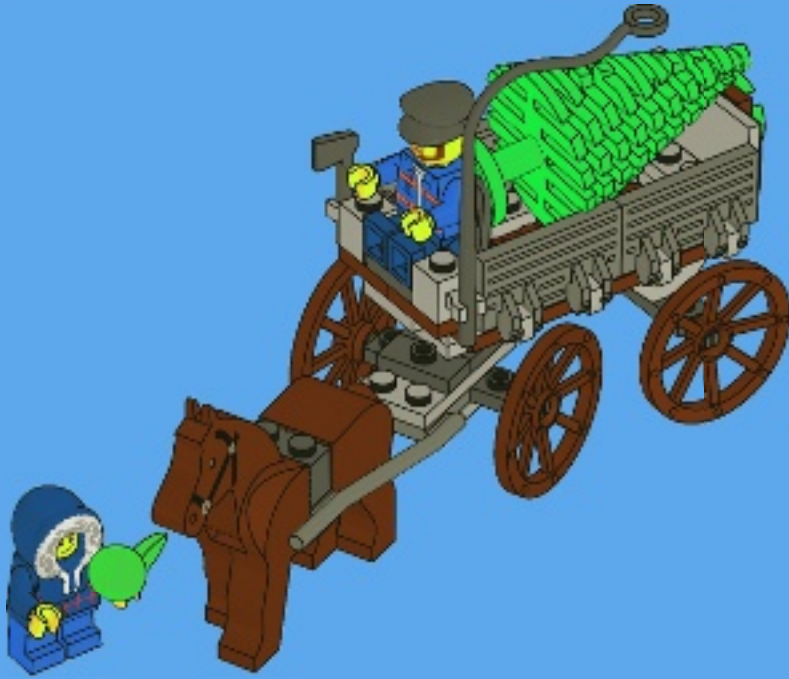


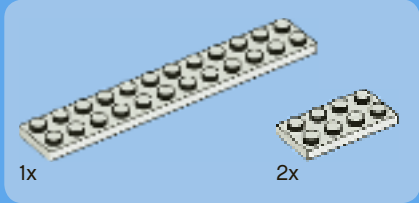

1

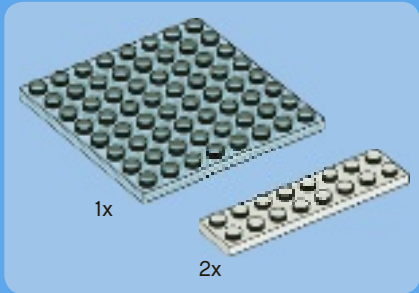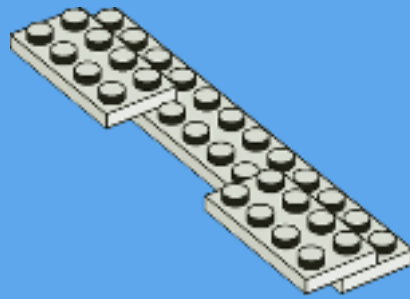



2

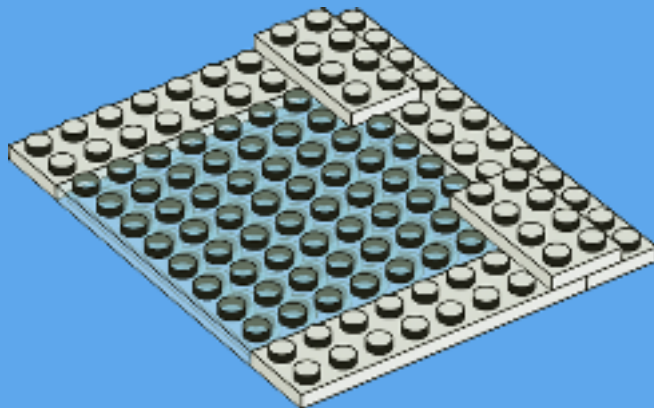



2x


3

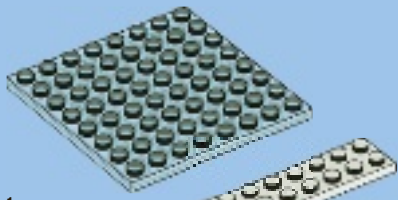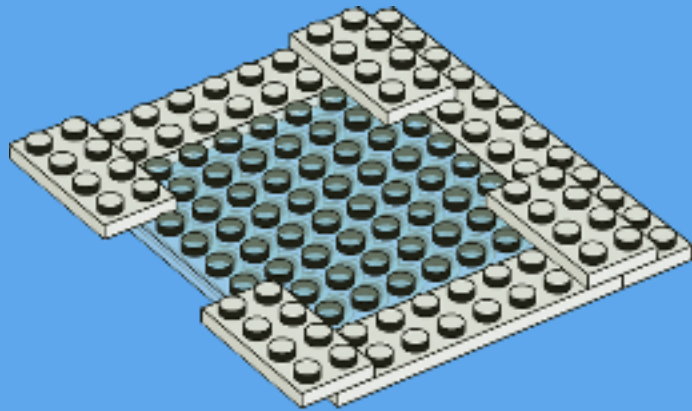


1x


2x

4

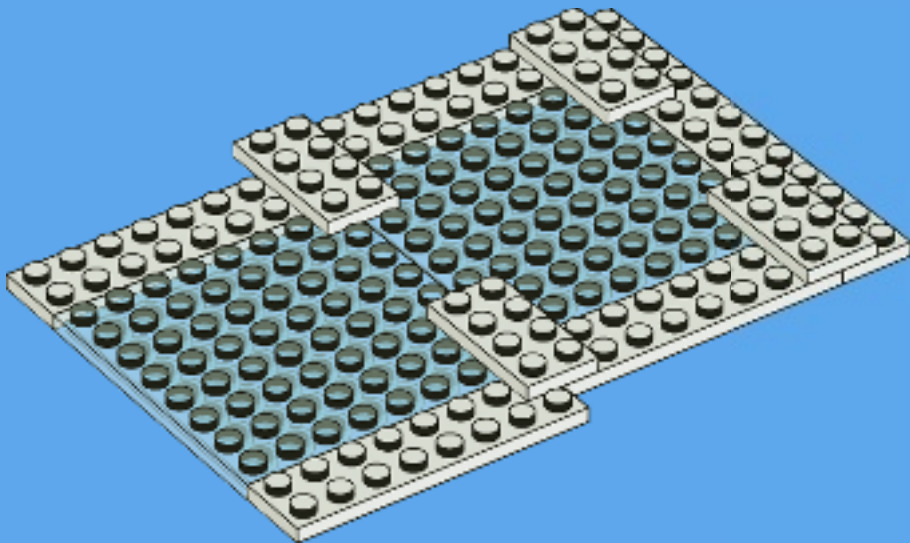


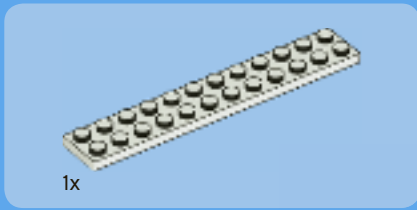

5

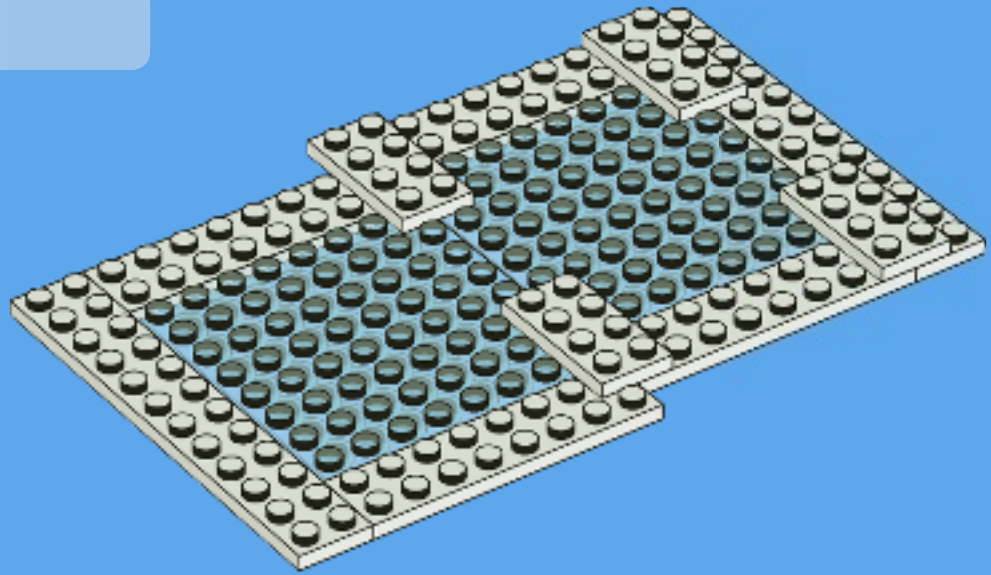

6

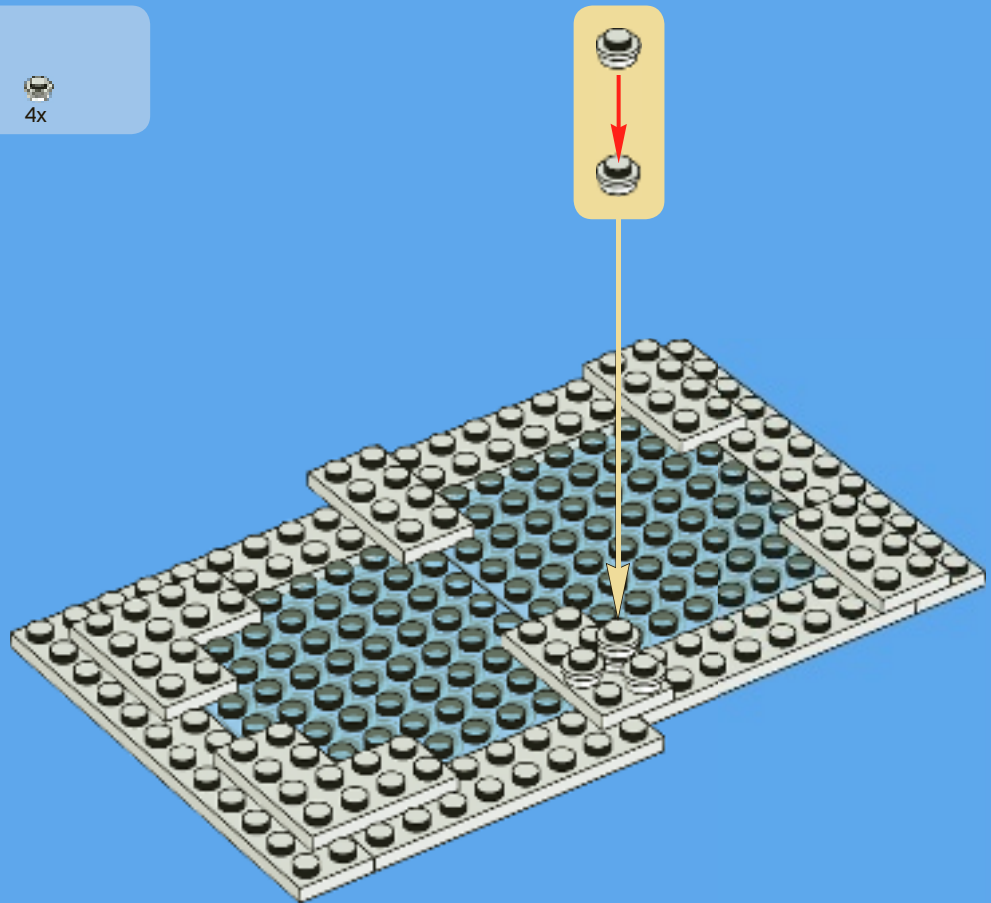



2x



1x



2x




2x




1x



2x

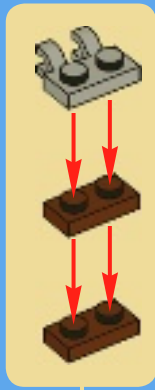

7

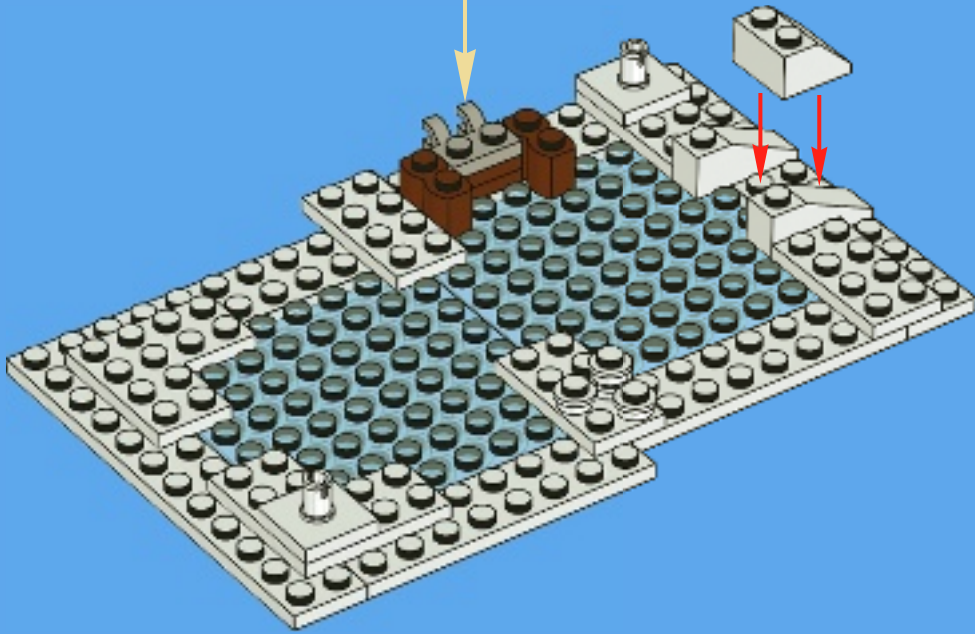


2x

2x





2x


8

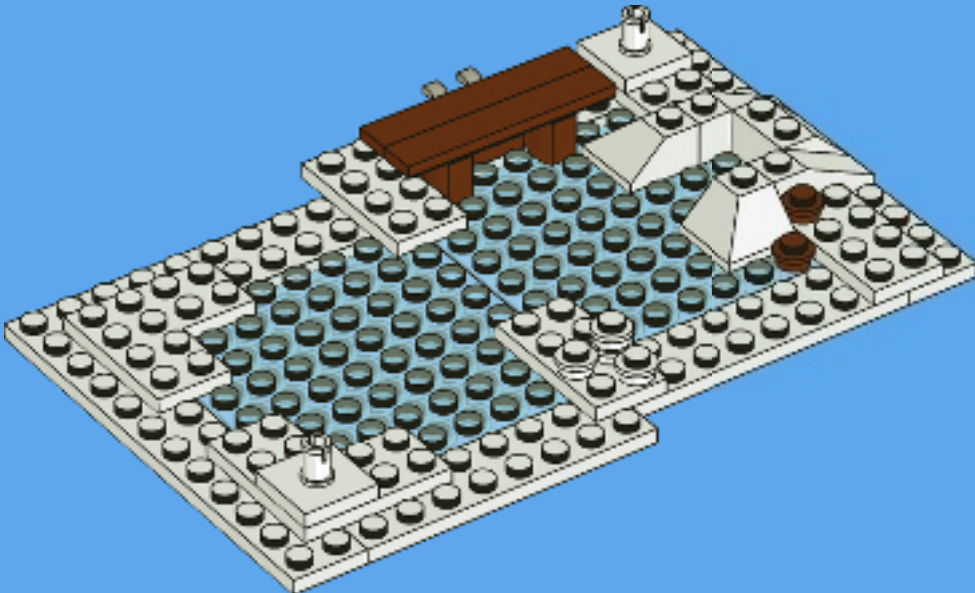








9

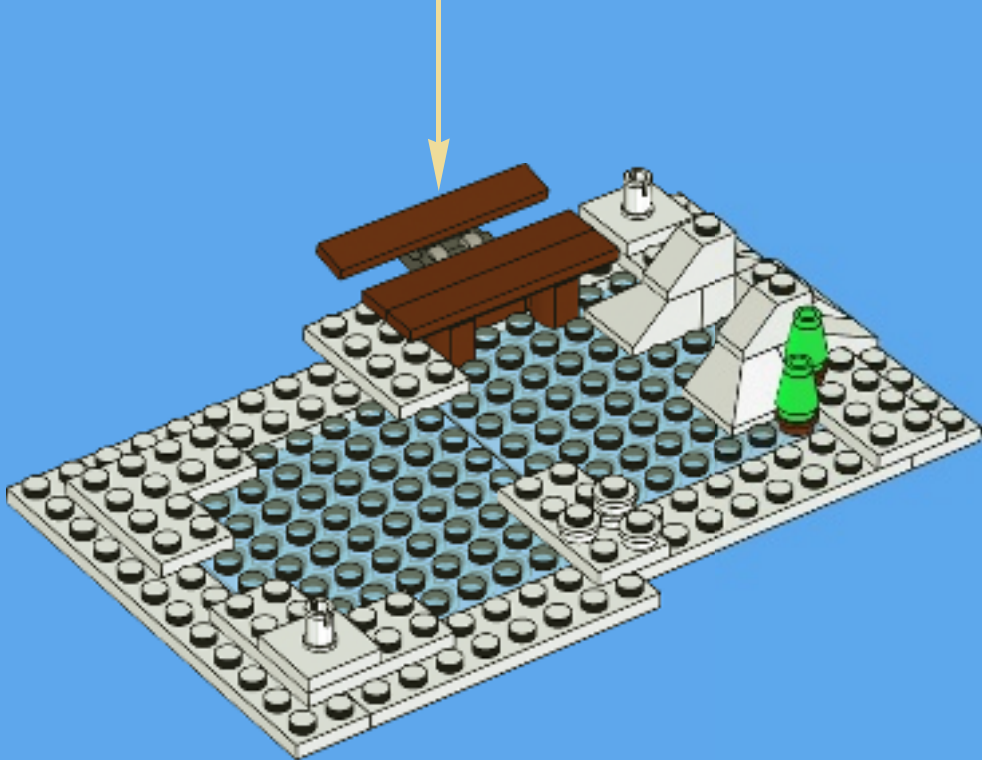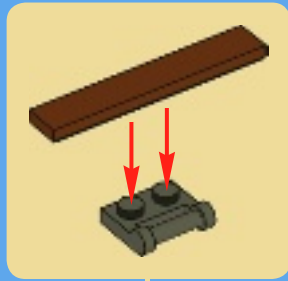

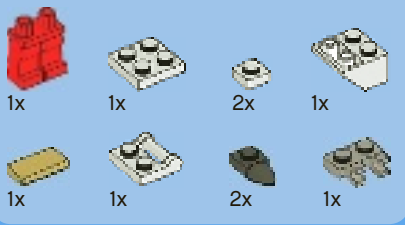


10

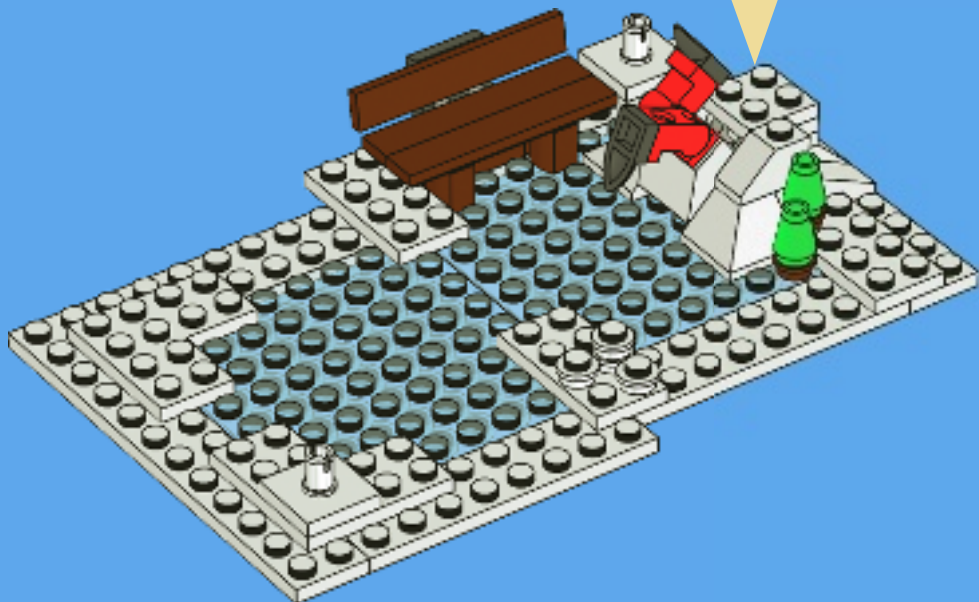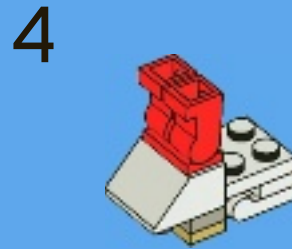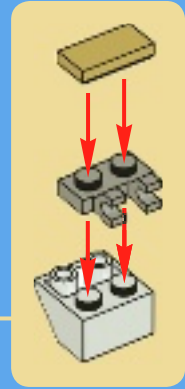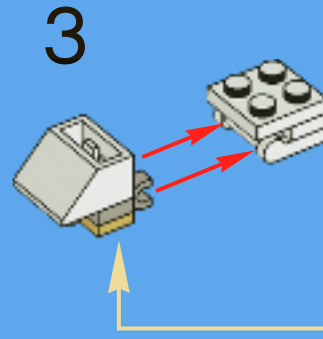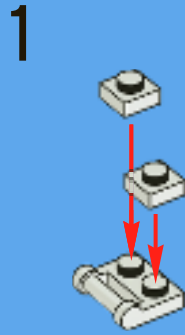



11

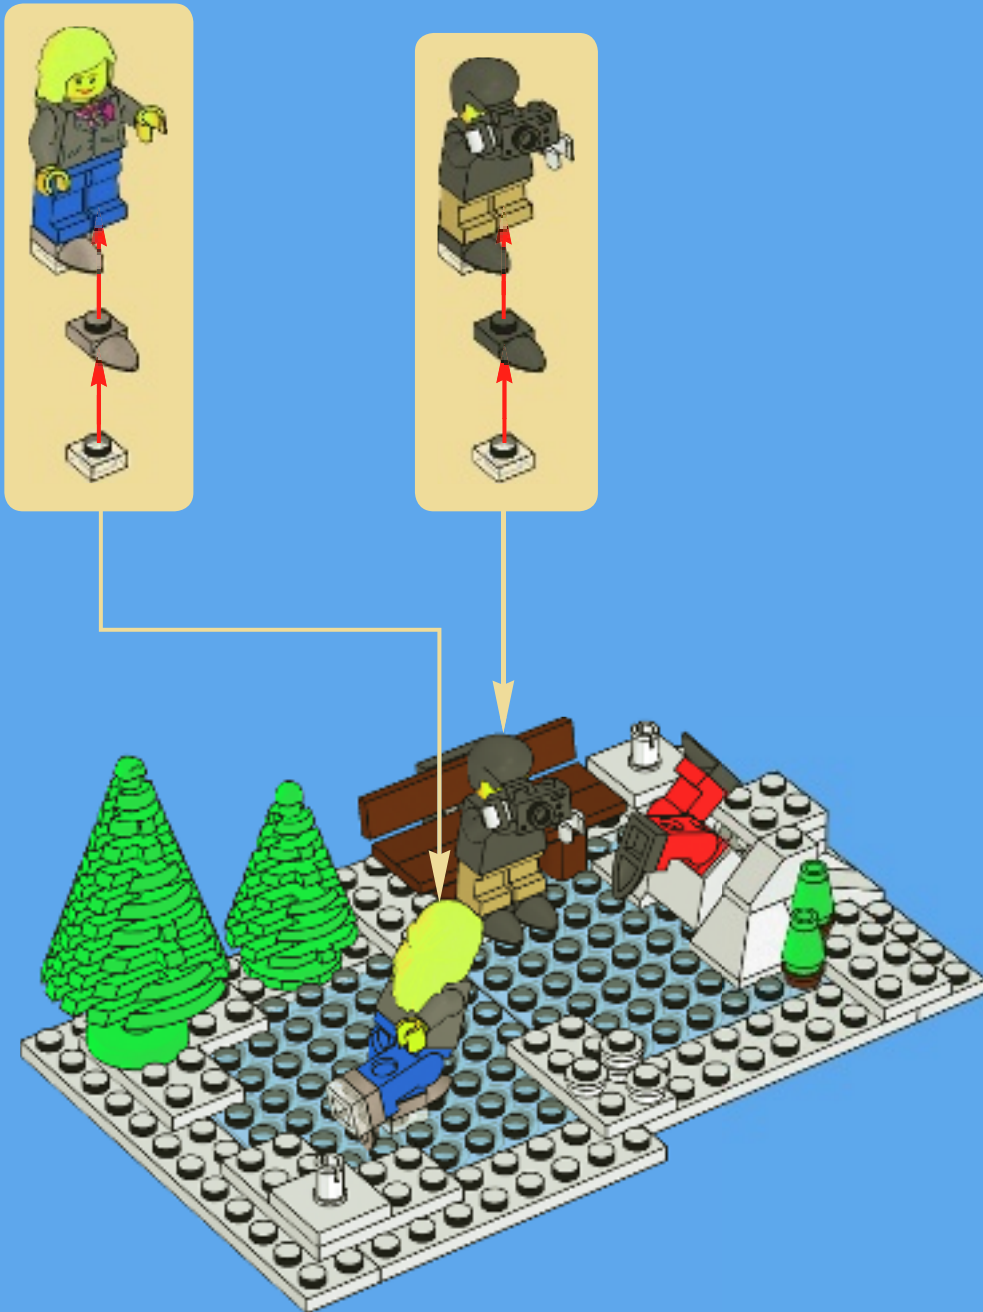



2x





2x



2x

12

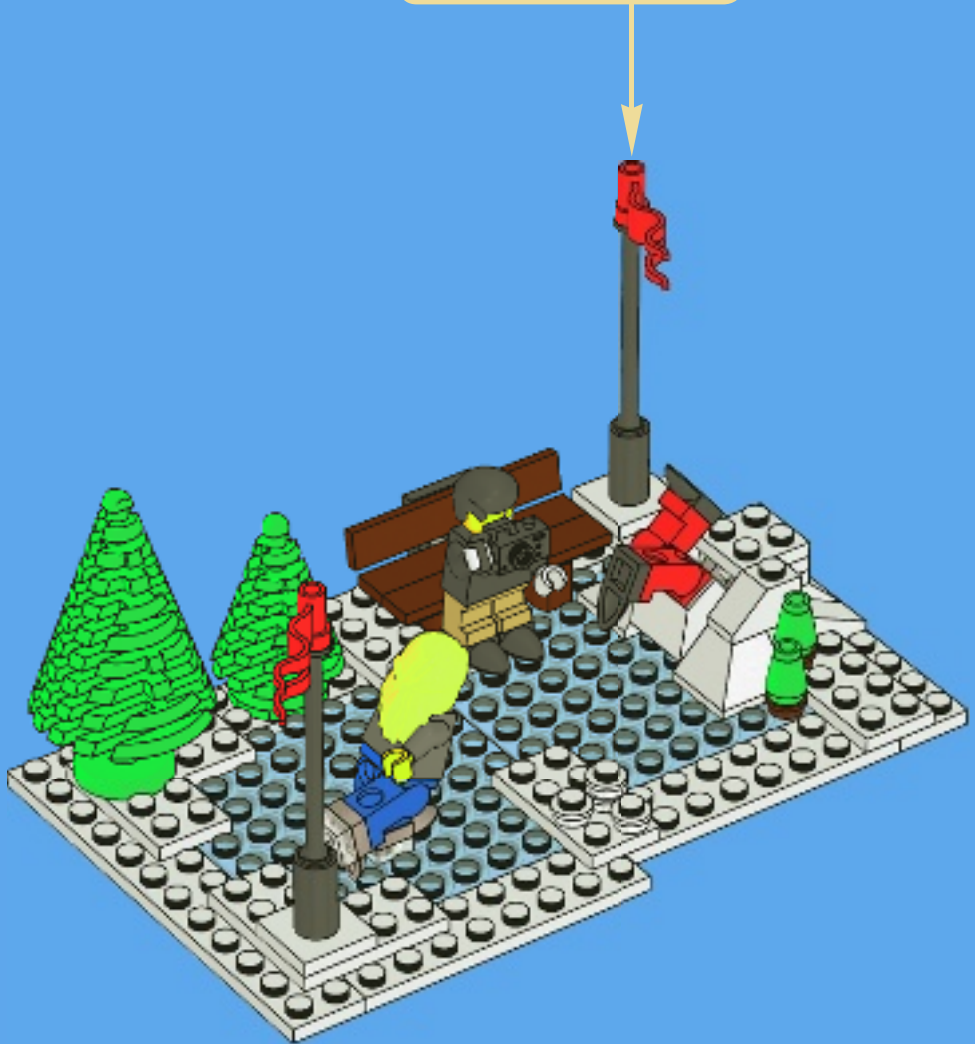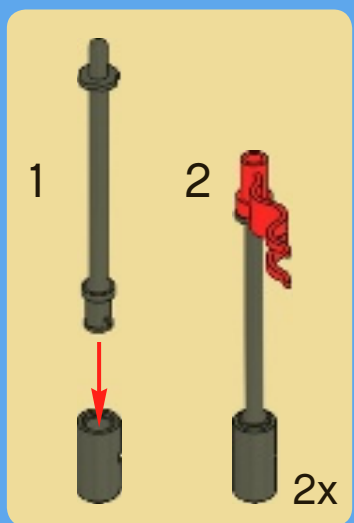



13





4x






2x




2x


14

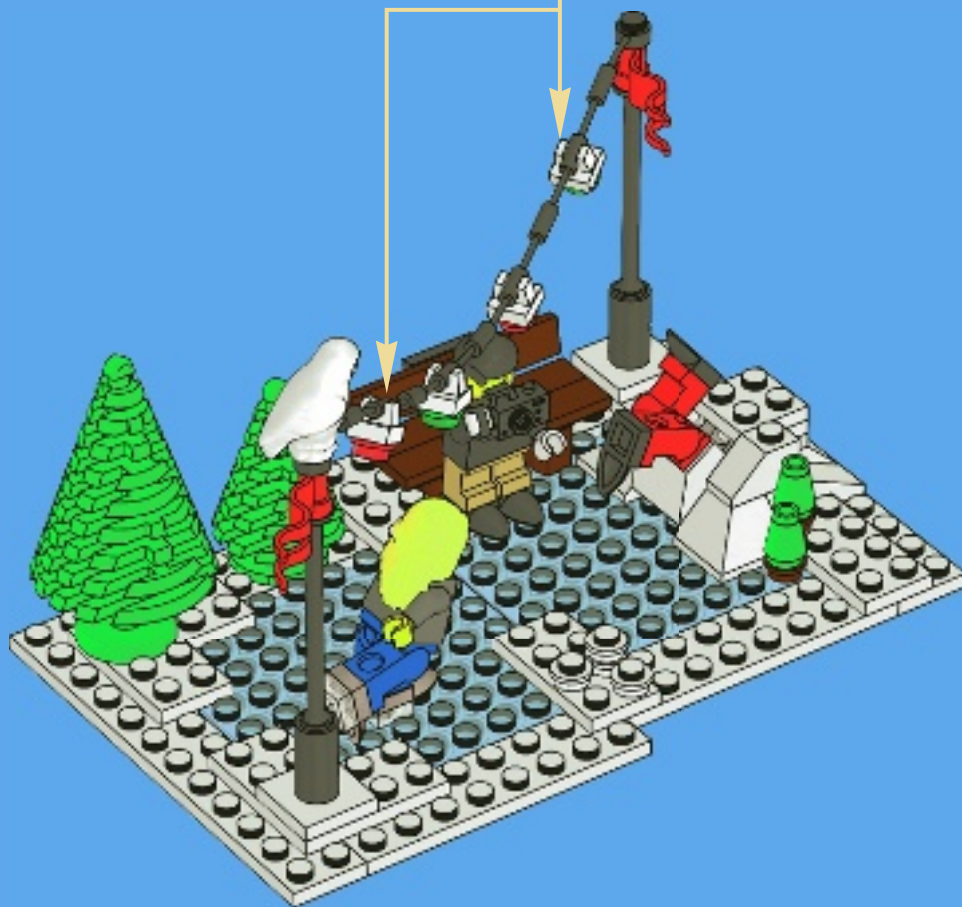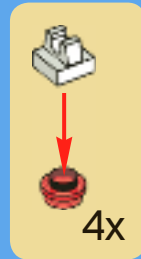

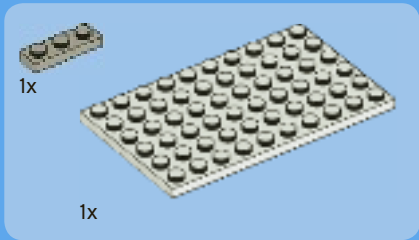


1

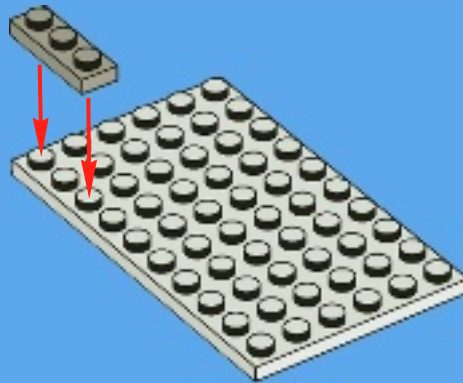


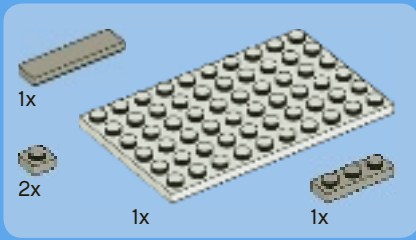


2


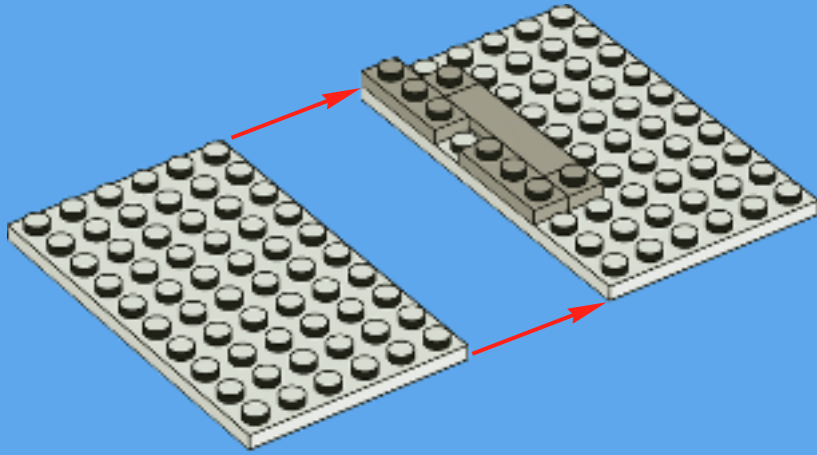


3

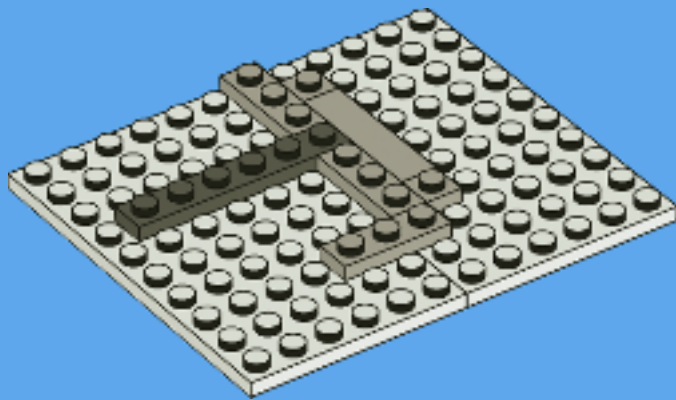


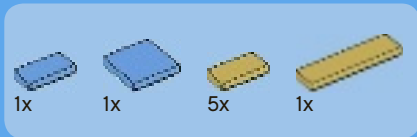

4

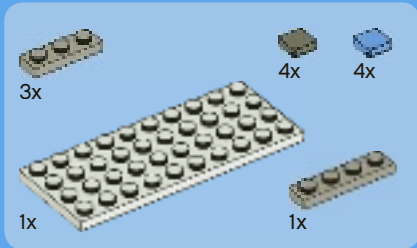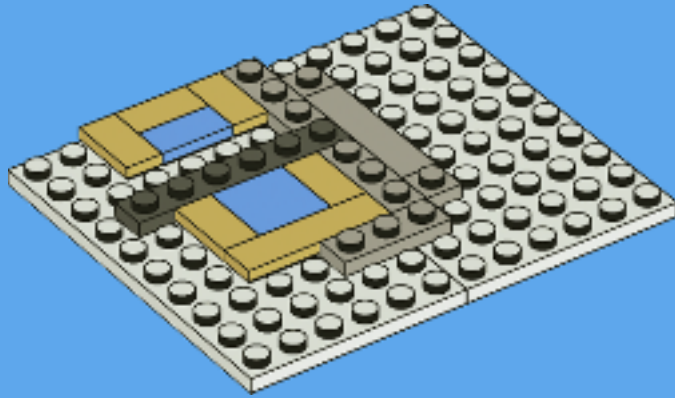


5

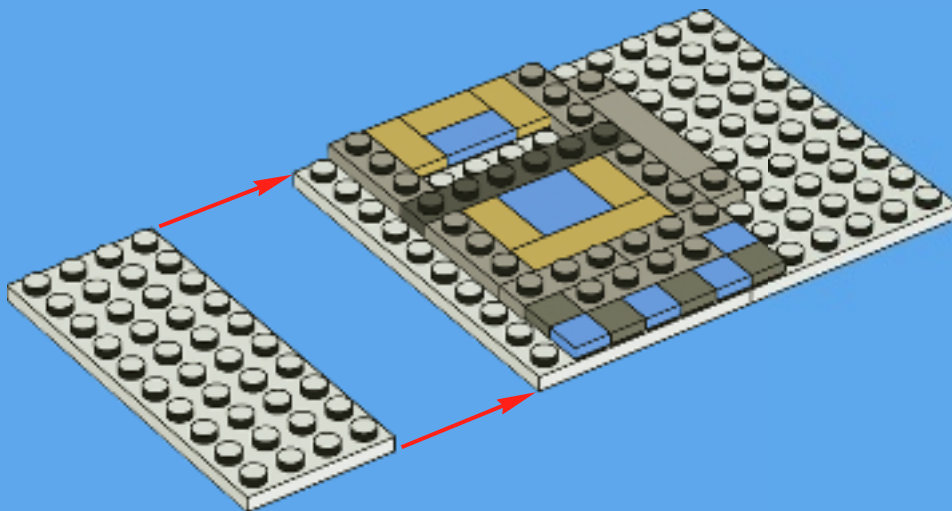




1x

6

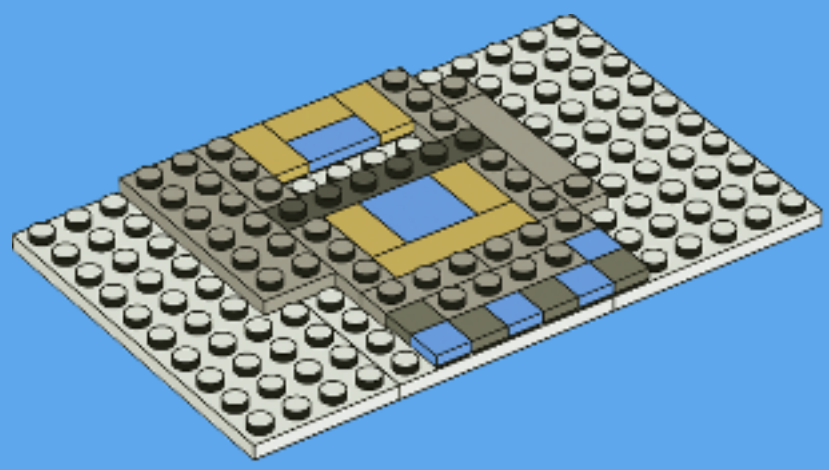

1x

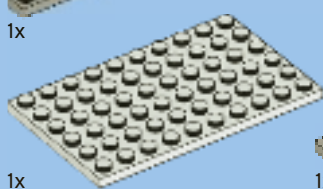

1x



1x





1x





1x

7

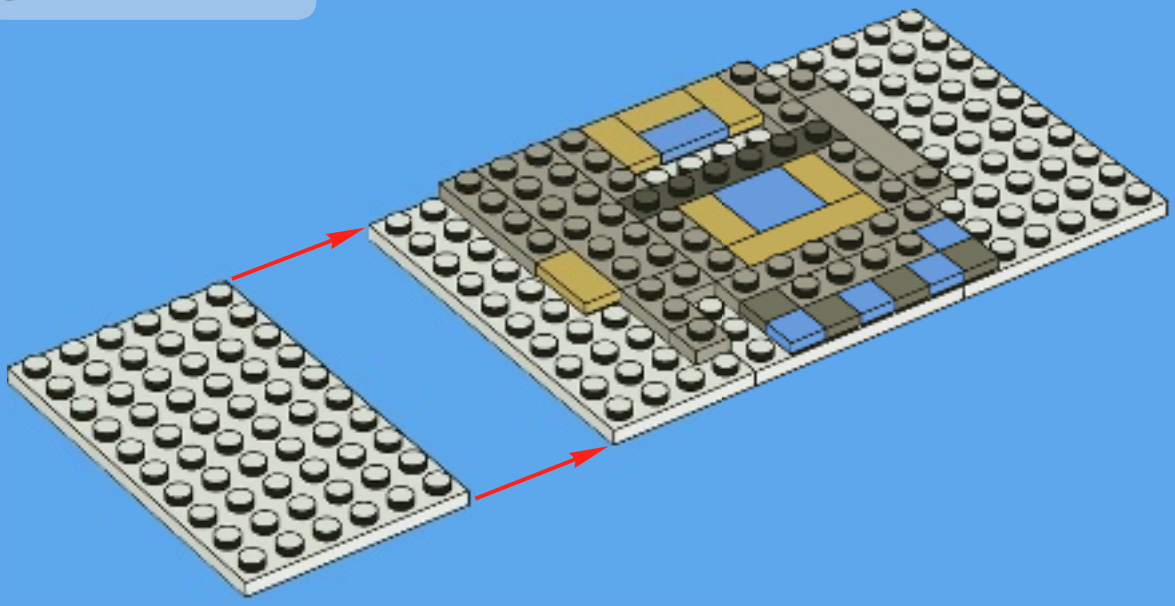



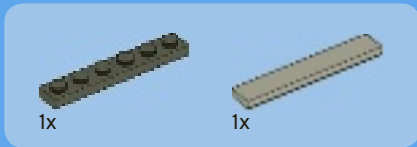


8

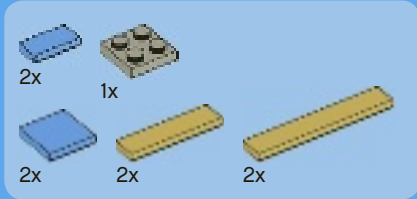
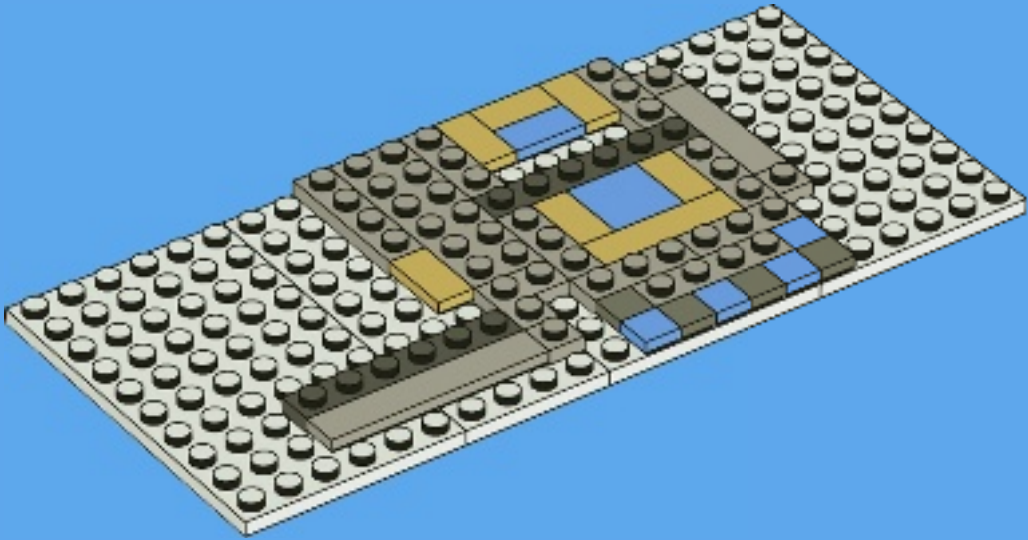


9

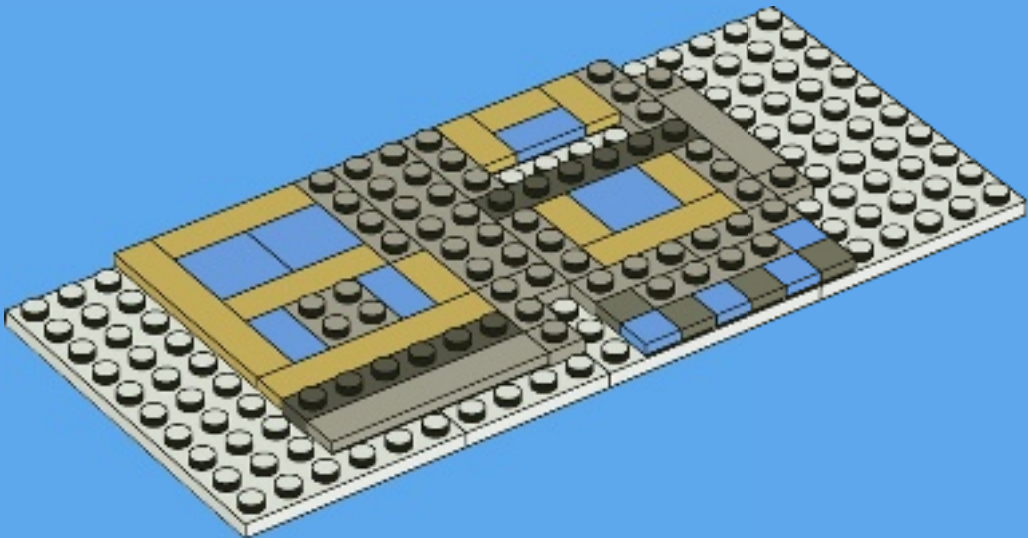


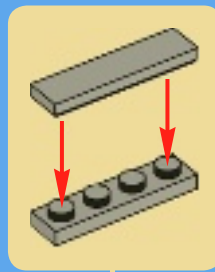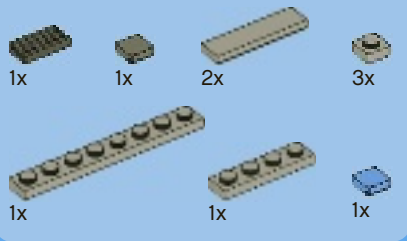


10

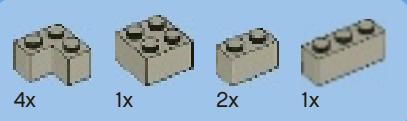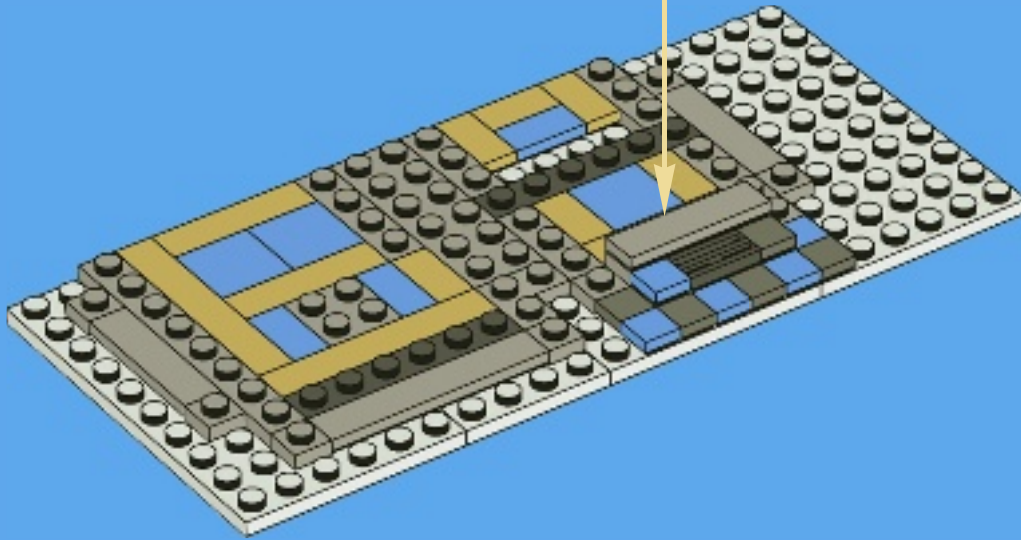


11

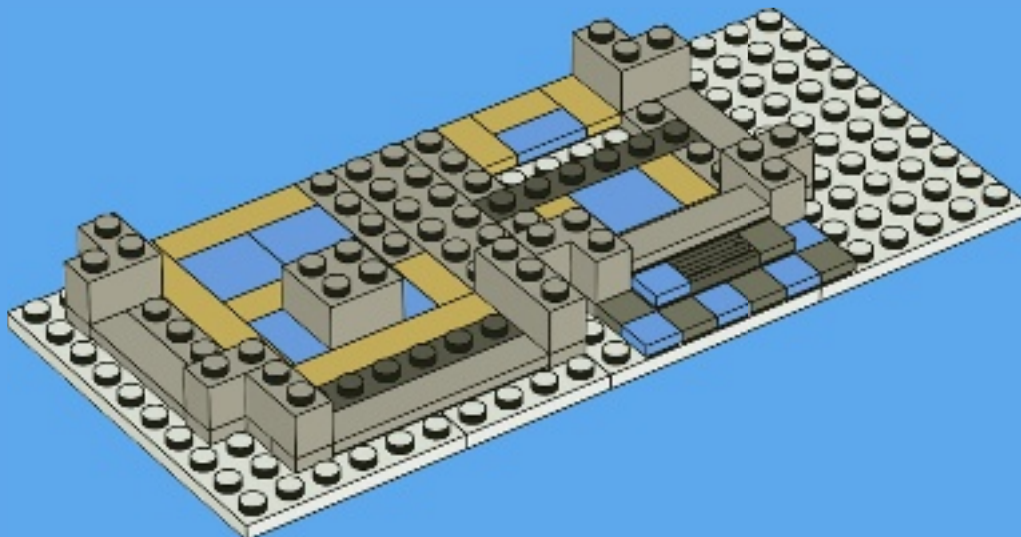

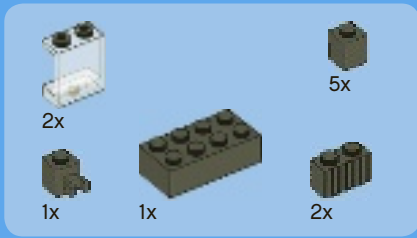

12

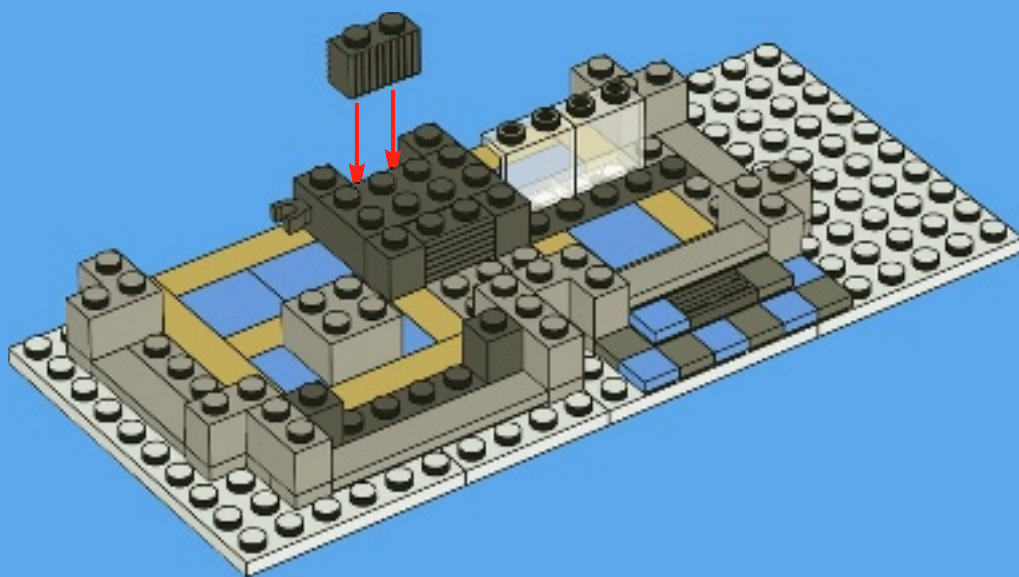



7x




3x




7x

13


1

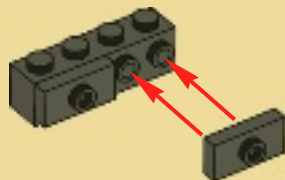


2

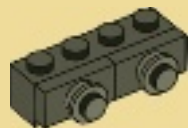


2x

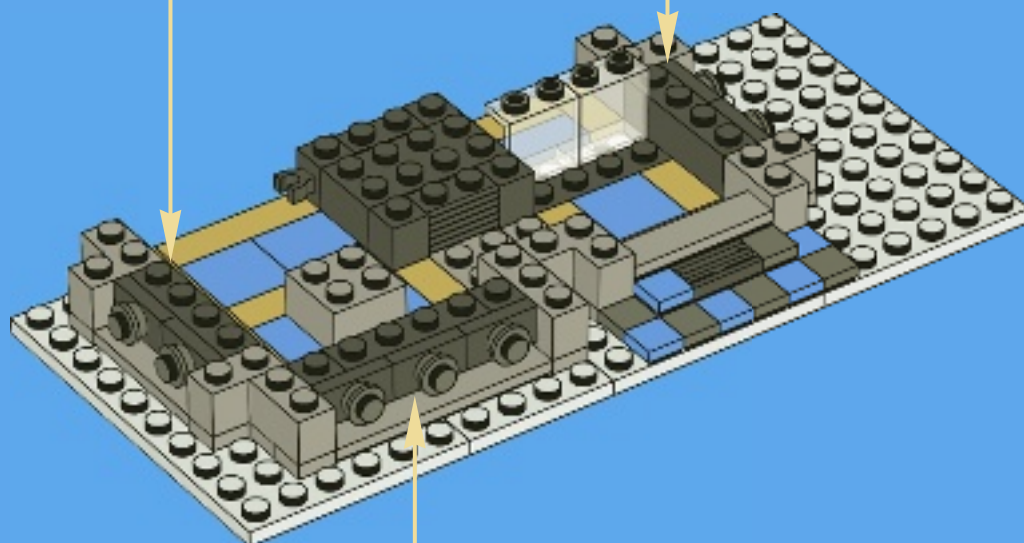


1

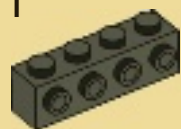


2

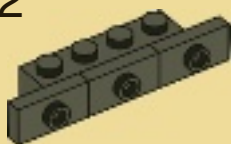


3

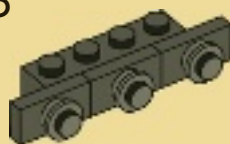


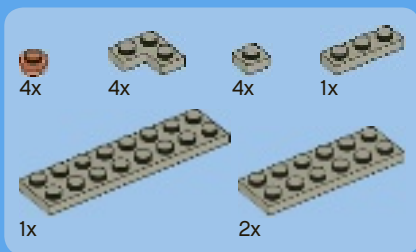


14

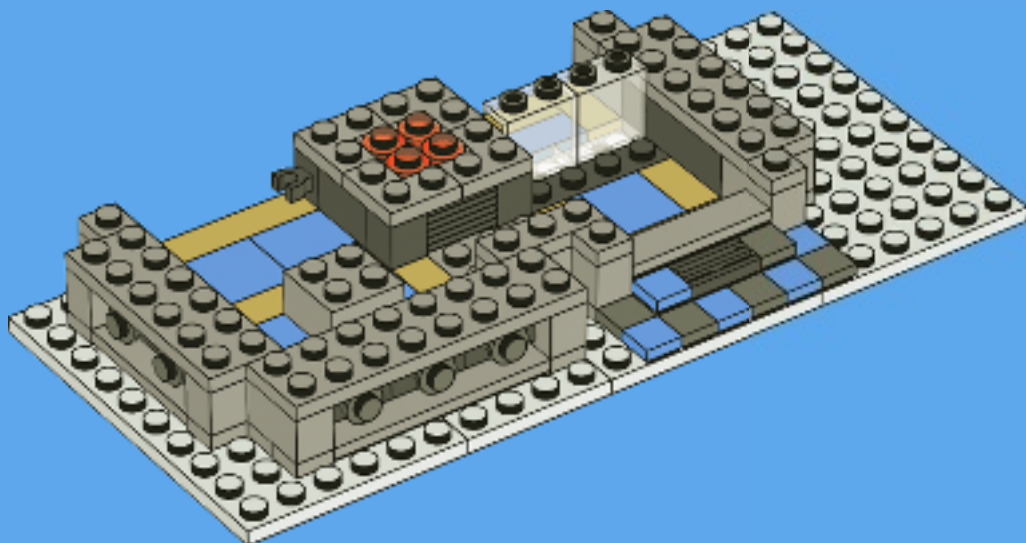





15

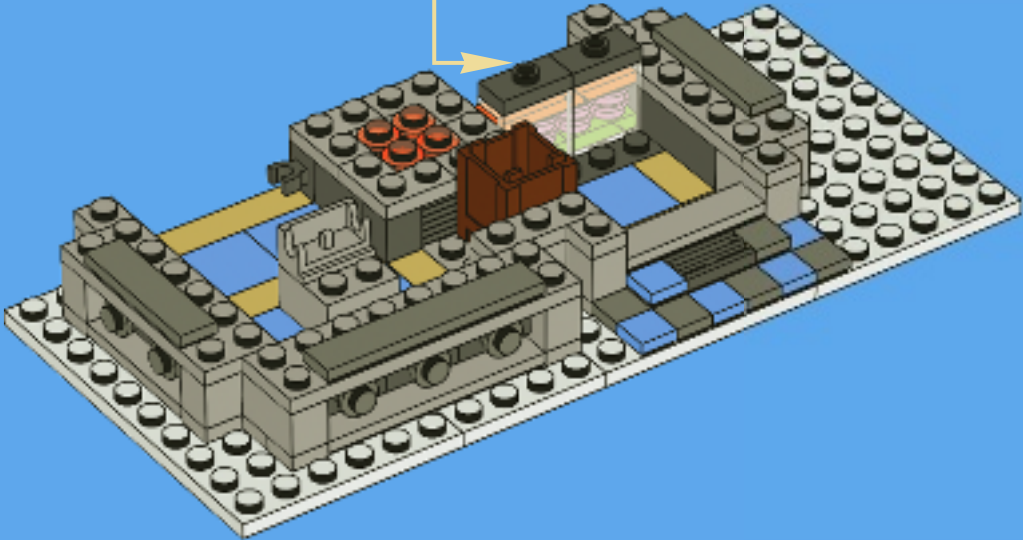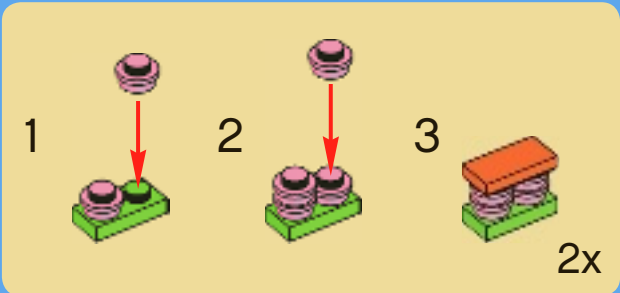




16

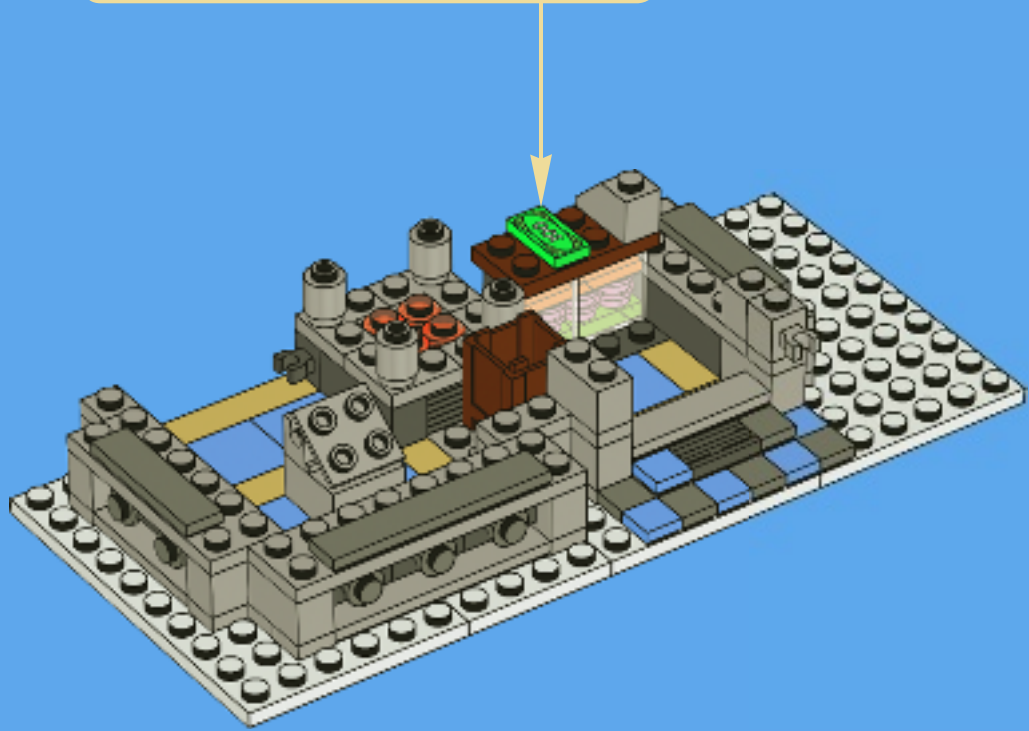

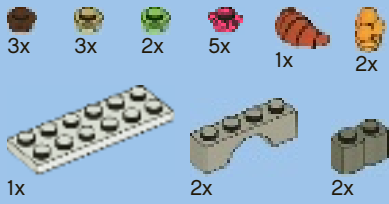

17

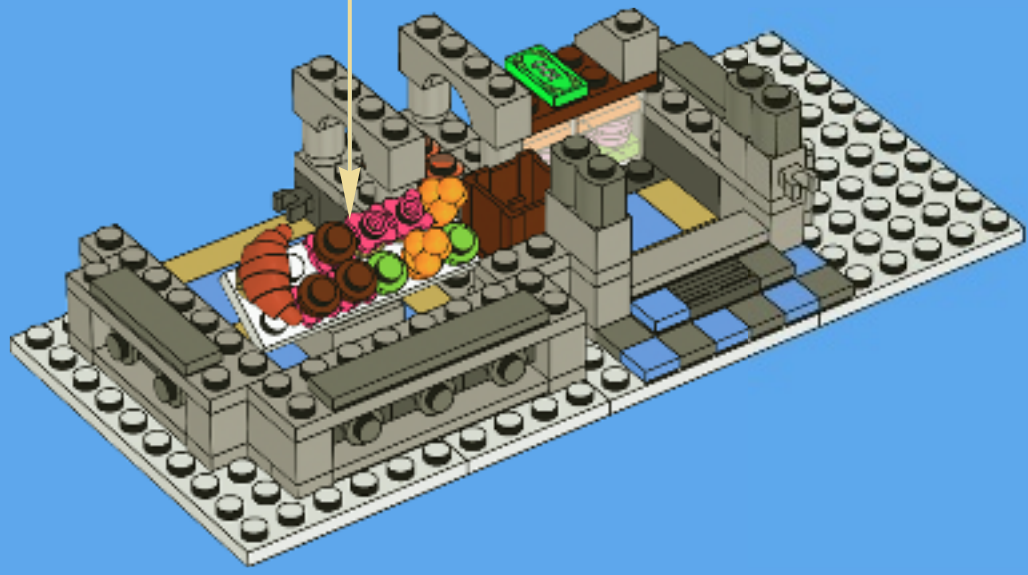



2x



2x



2x



1x



1x

18





2x





4x



2x

19



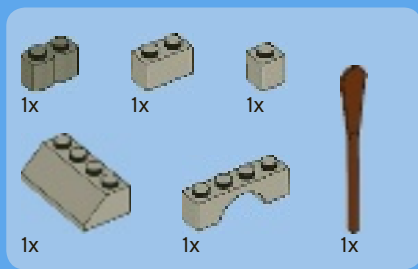


20







21

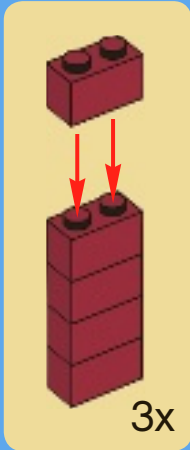






22

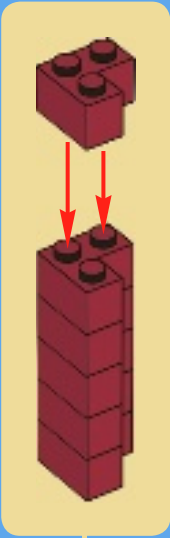

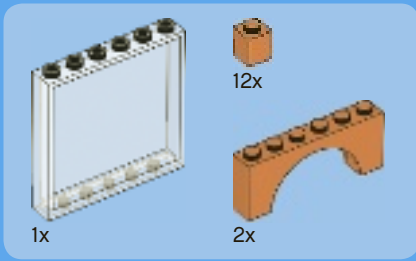



23

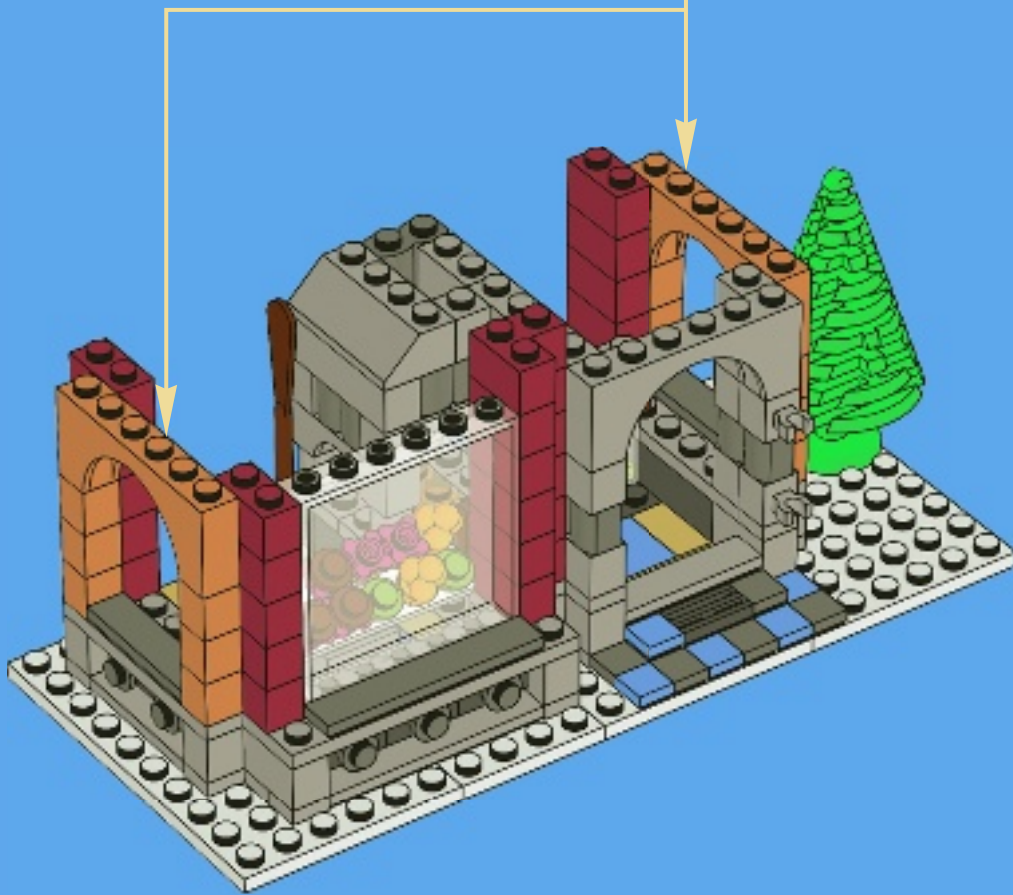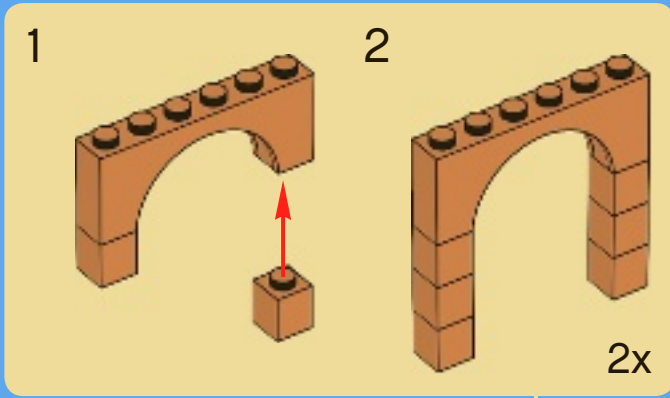


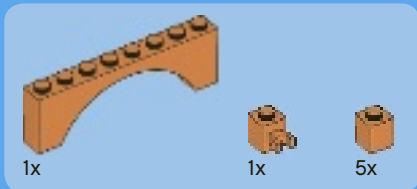


24

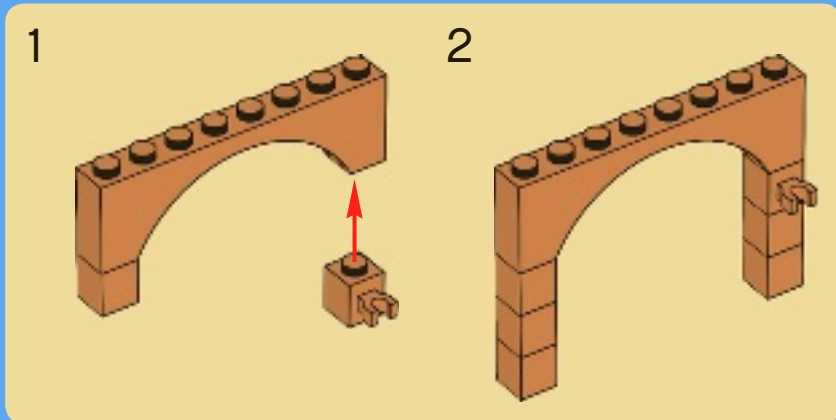

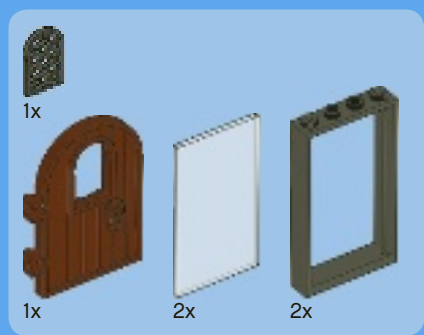

25

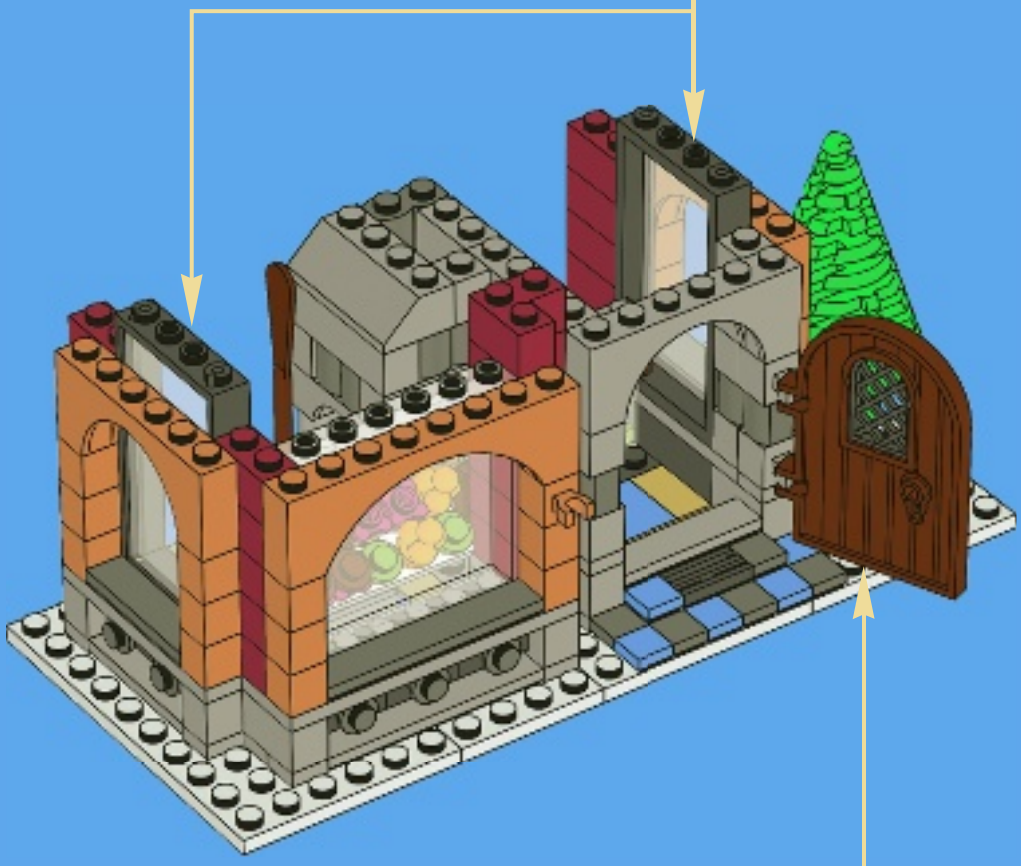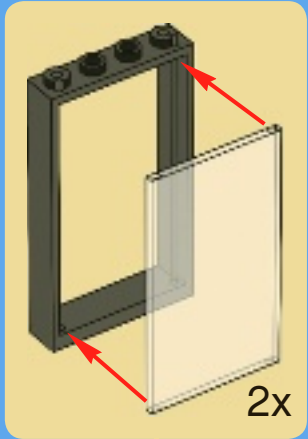



3x



5x



3x

26





2x



1x



1x



1x



2x


27






3x


28

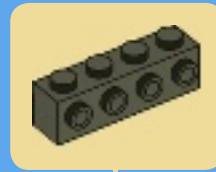

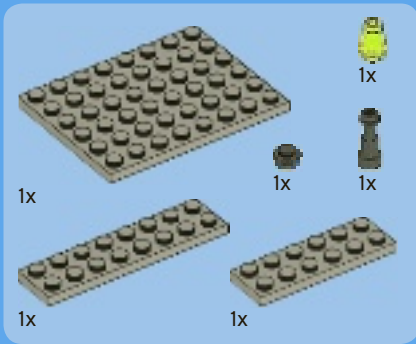


29



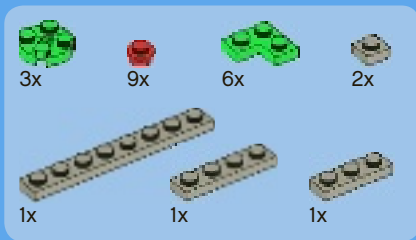



30

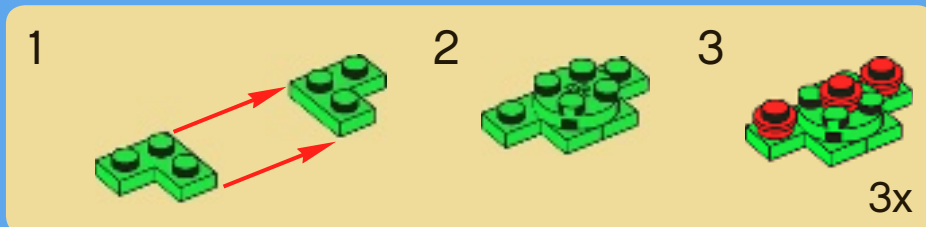



31

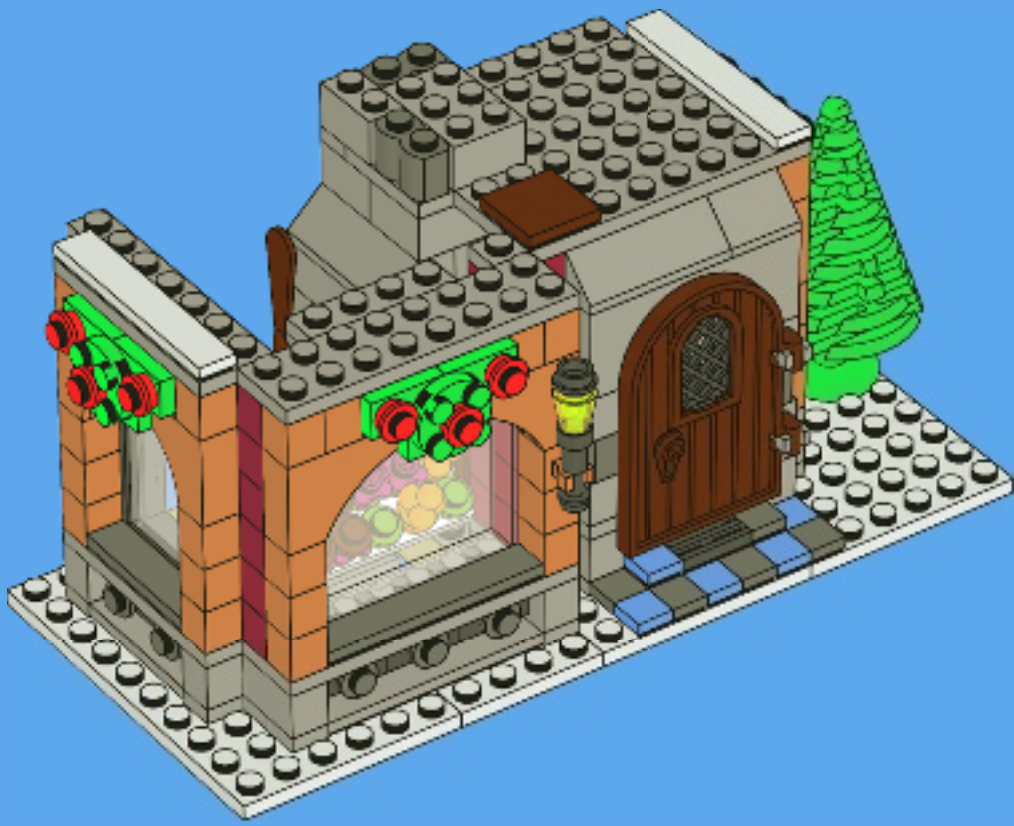

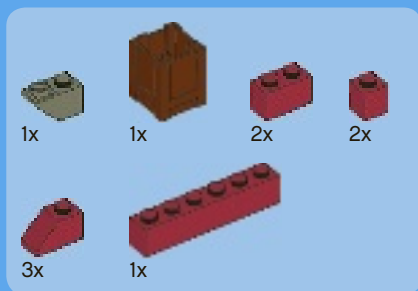

32






2x




3x

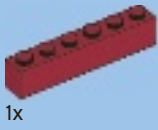

1x


33



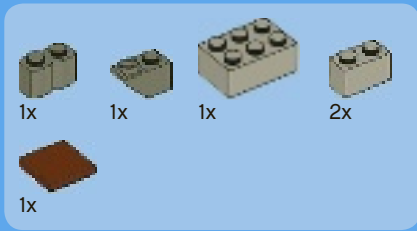

34



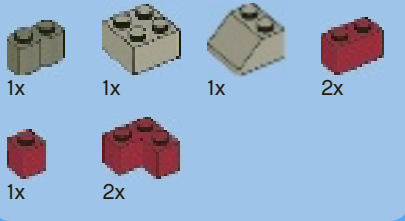

35





2x



1x



3x


36







37



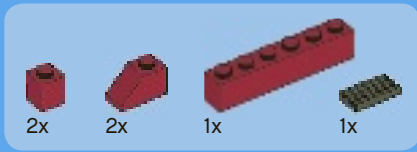


38



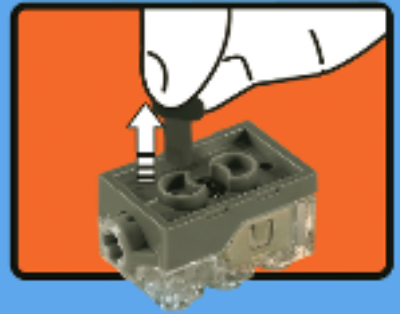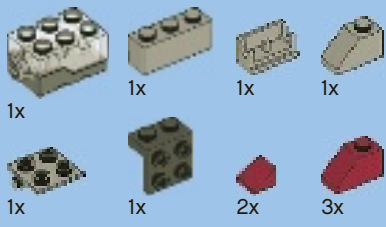

39

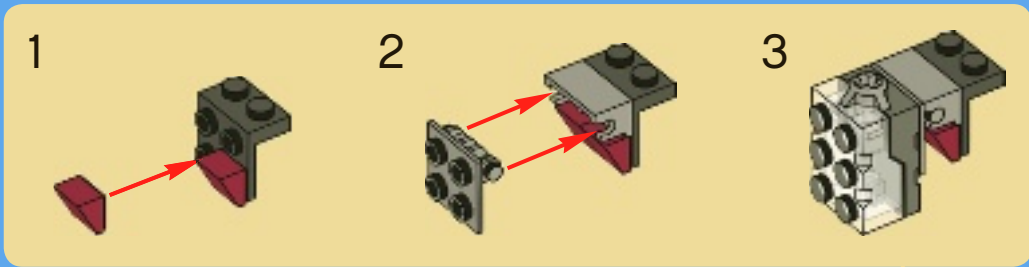



1x




1x





2x

40





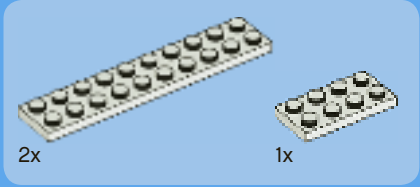



1

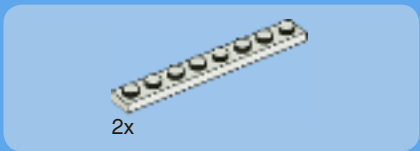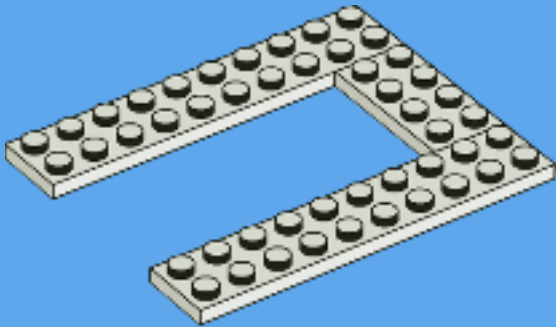


2

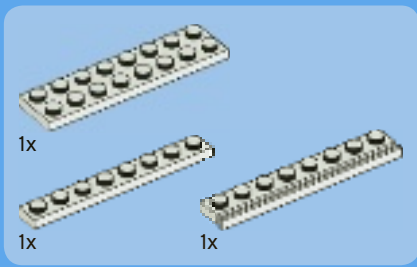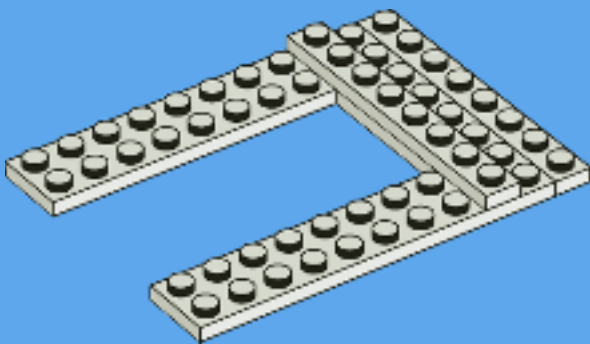


3

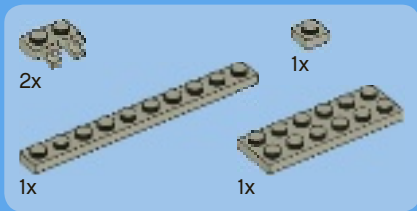
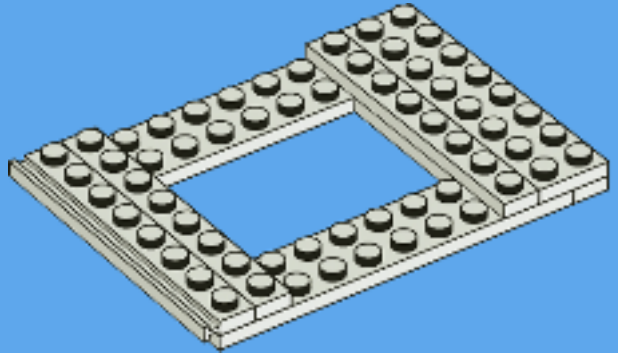


4

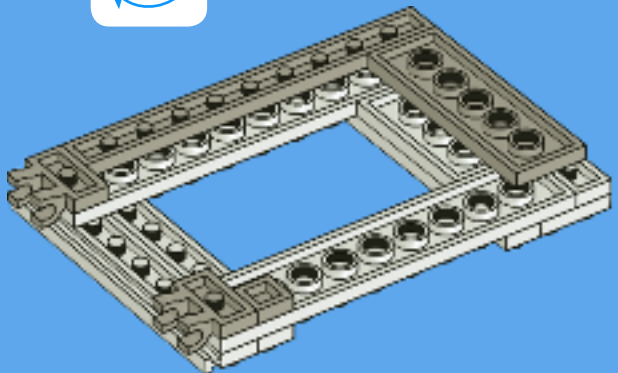


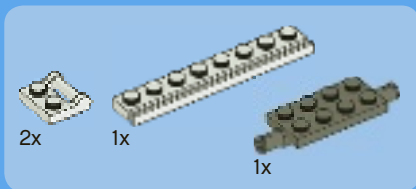

5

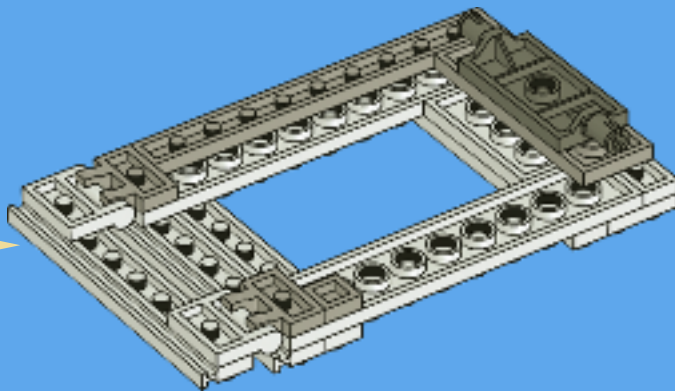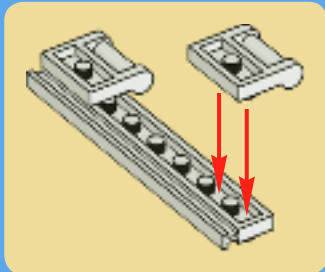

6

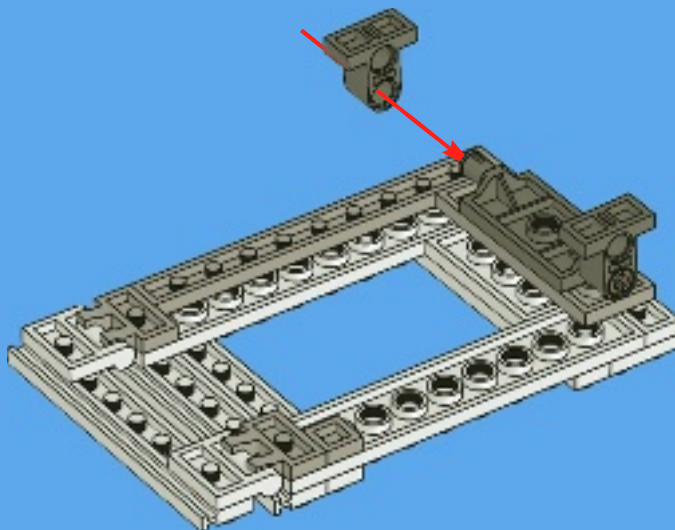





1x





1x

41

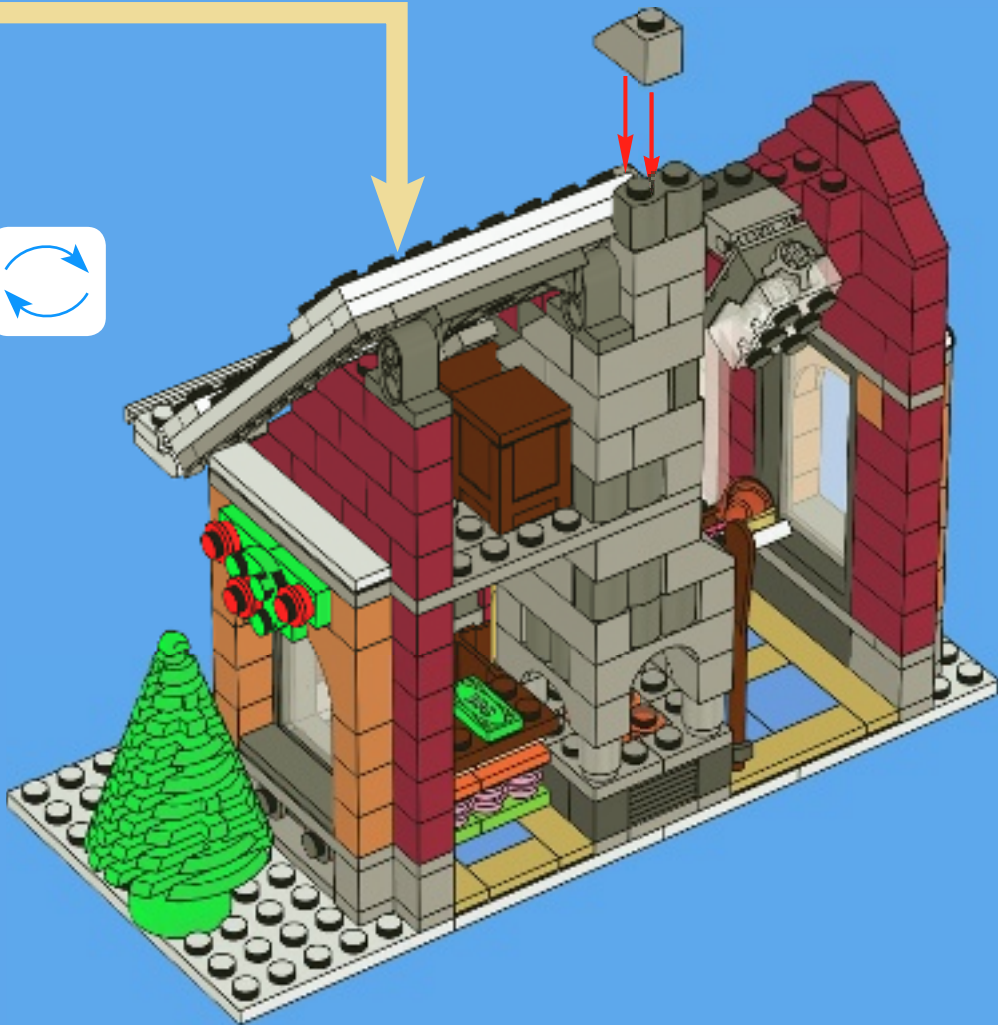


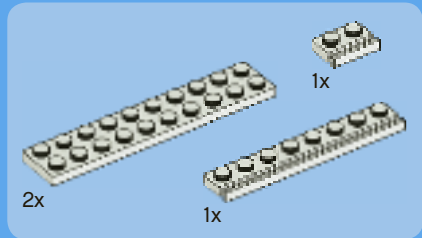


1

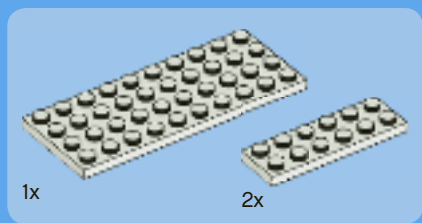
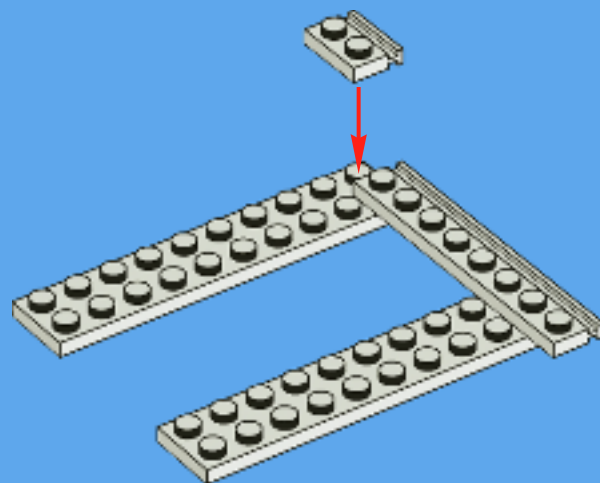



2

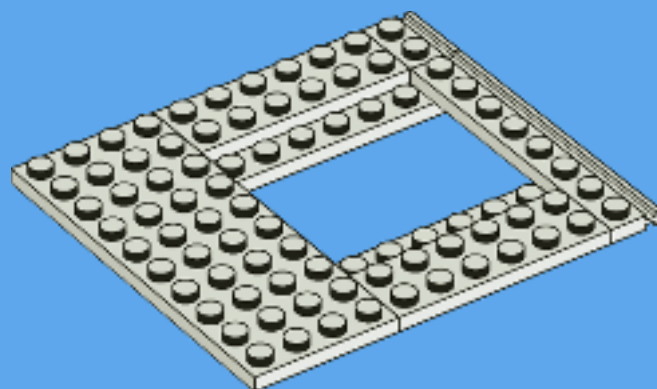


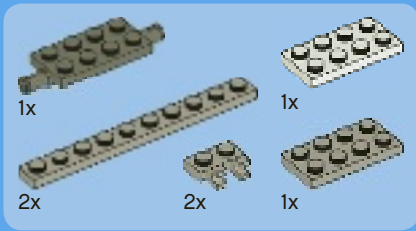


3

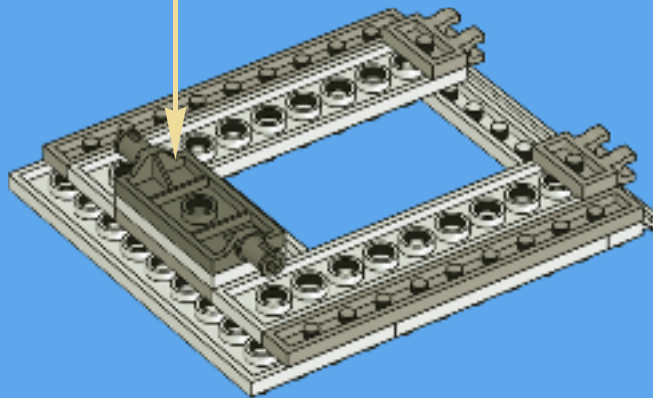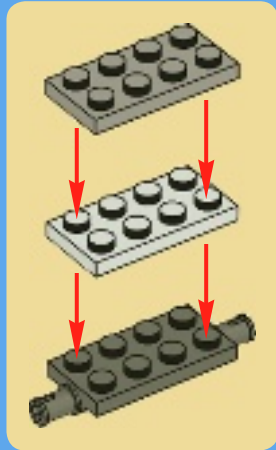


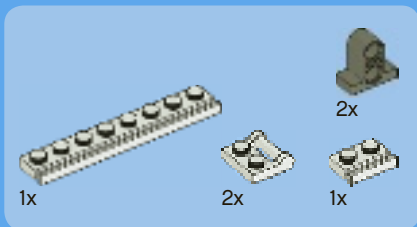


4

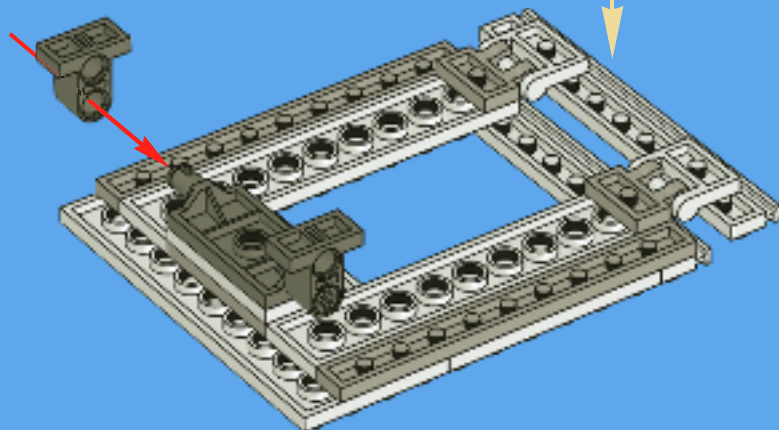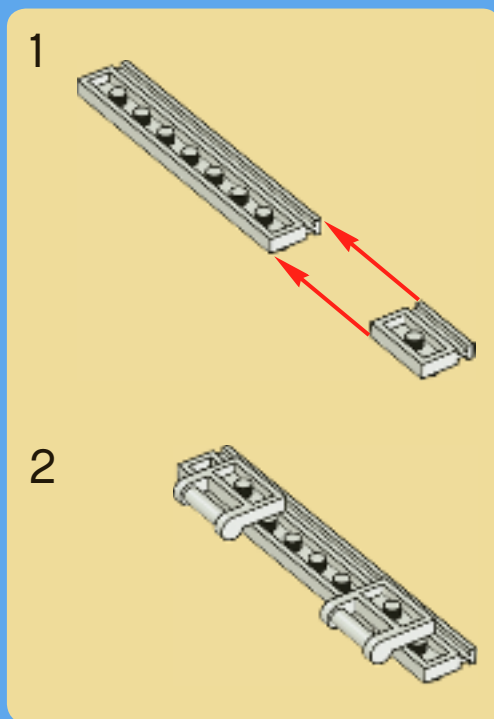


42

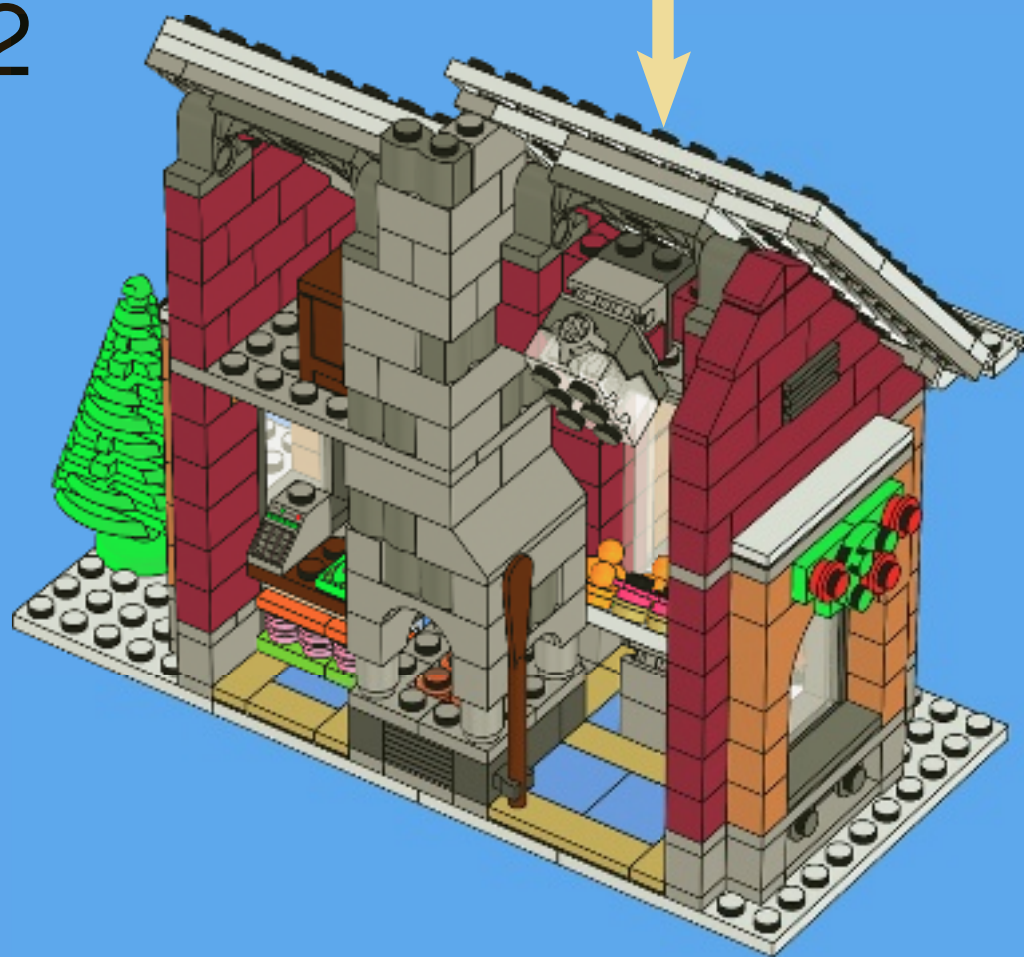


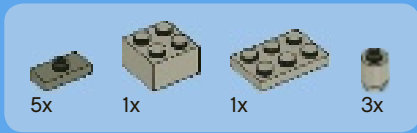


43

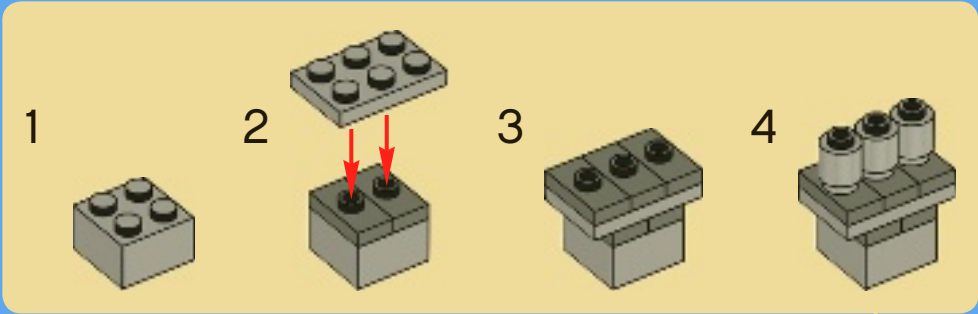






1

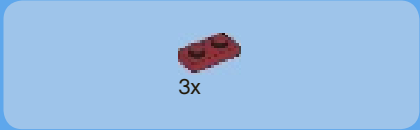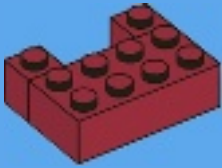

2

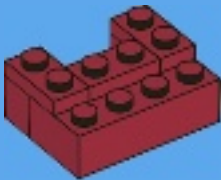

3

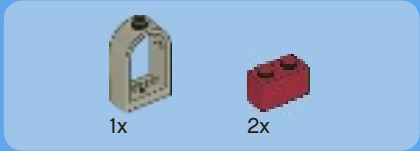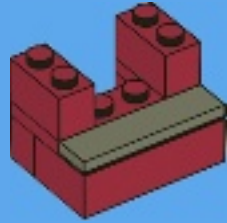


4





2x

5

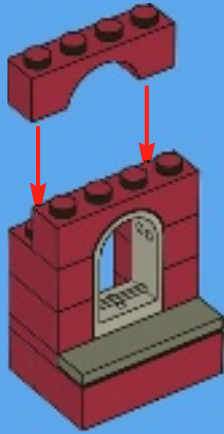

1x



2x



1x

6




1x



1x

7

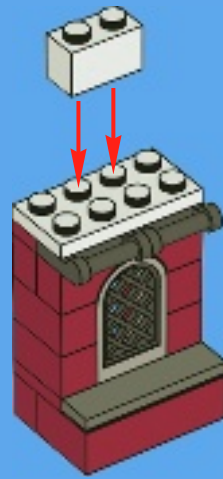

1x



2x



2x

8





1x



1x



2x






1x



1x


9

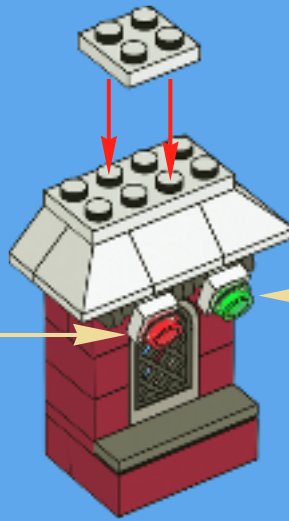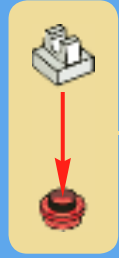


2x

44




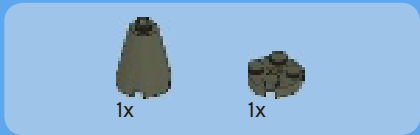

1

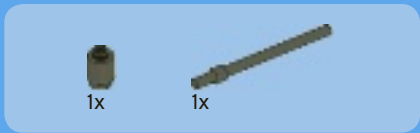

2

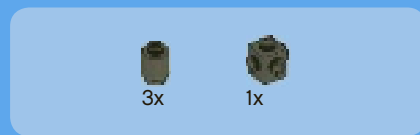

3



4





1x




1x




1x

5

1

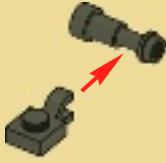

2

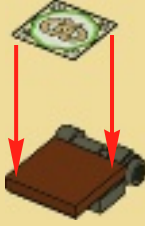

1x



1x

6



1x




1x



1x

7

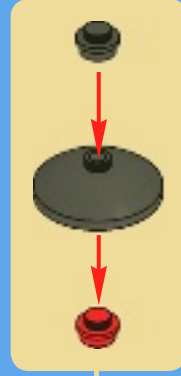

45





3x



3x




1x








2x

46

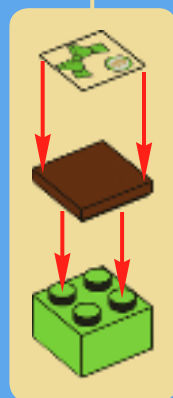



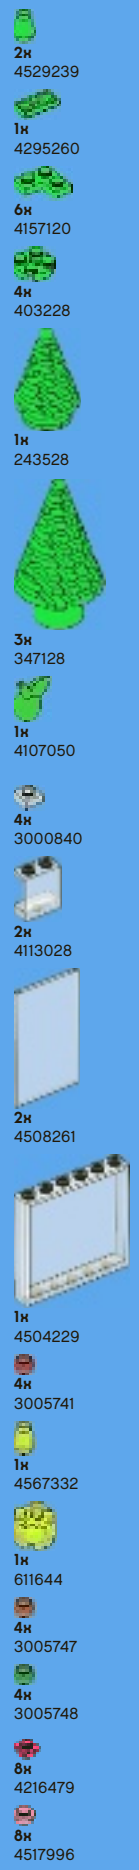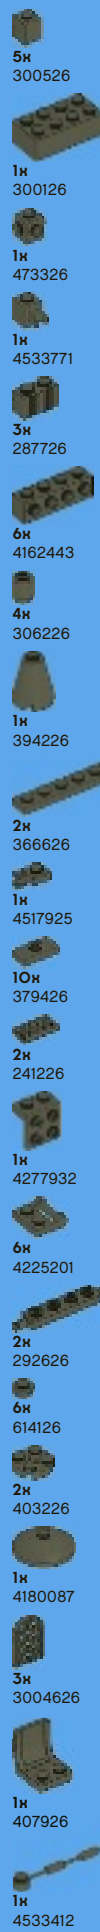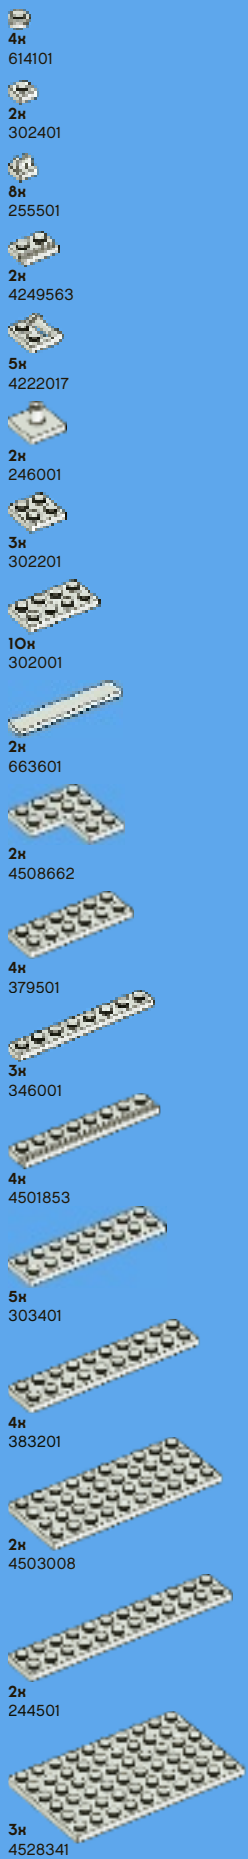

5н 4527526
 3н 4168345
 3н 4528357
 2н 4188771
 1н 4220632
 2н 4164037
 2н 4183133
 1н 4162916
 1н 4275821
 1н 4582431
 12н 4541376
 32н 4539102
 8н 4541379
 2н 4541369
 3н 4541528
 4н 4531415
 16н 4541526
 4н 4541582
 6н 4539097
 2н 4539061

9н 4211180
 8н 4211183
 2н 4211222
 5н 4211150
 5н 4271949
 2н 4211189
 1н 4211186
 3н 4211204
 1н 4211207
 9н 4216581
 1н 4561915
 2н 4520638
 1н 4550736
 1н 4609635
 1н 4211157
 1н 4506843
 4н 4211279

7н 4211389
 9н 4211388
 3н 4211387
 5н 4211349
 4н 4211386
 2н 4211394
 4н 4211476
 4н 4533772
 7н 4211412
 2н 4211614
 1н 4228198
 3н 4211410
 2н 4211436
 2н 4251563
 2н 4211409
 5н 4211435
 1н 4221600
 13н 4211399
 3н 4211397
 5н 4211353

8н 4211429
 4н 4211396
 3н 4211356
 5н 4211445
 4н 4211428
 2н 4560183
 2н 4211395
 1н 4211549
 5н 4211452
 2н 4211425
 2н 4211406
 3н 4251149
 1н 4211408
 2н 4594238
 7н 4556157
 4н 4211840
 2н 4523353
 1н 4227657
 1н 4540203

2н 4211469
 2н 4211881
 1н 4550924
 2н 4263416
 1н 4526177
 20н 4569624
 5н 4569382
 1н 4569385
 1н 4582570
 2н 4582567
 2н 4226439

12н 4211095
 2н 4211096
 5н 4210848
 4н 4211053
 1н 4210651
 4н 4210763
 5н 4211119
 4н 4611708
 2н 4509884
 1н 4268684
 7н 4210633
 1н 4570666
 1н 4210934

Customer Service
 Hundenservice
 Service Consommateurs
 Servicio Al Consumidor

www.lego.com/service or dial



: 00800 5346 5555
 : 1-800-422-5346

10199



+



10216





10185

10197

10211

10214





10213



10210



FREE! GRATIS! GRATUIT!

LEGO

club
MAGAZINE™

www.LEGOclub.com



00800 5346 5555*



1-866-534-6258 • 1-877-518-5346

US & Canada only

Canada seulement

* FreePhone. Mobile charges may apply. * Numéro sans Frais. Des Frais peuvent s'appliquer avec les téléphones cellulaires. * Gebührenfrei, Kosten für Anrufe aus Mobilfunknetzen können abweichen.
* Gratis telefonnummer vanaf vastlijn. * Dec en etc gratis nummer, når du ringer fra Fasttelefon. * Dec är gratis, när du ringer från en Fast telefon.



VISIT THE WORLD'S
BIGGEST LEGO® SHOP!

www.LEGOshop.com



WIN!

Go to www.nielsen.com/LEGO to fill out a survey for a chance to win a cool LEGO® Product. No purchase necessary. Open to all residents where not prohibited.

 www.LEGO.com



www.nielsen.com/LEGO

GEWINNE!

Nimm an der Umfrage auf www.nielsen.com/LEGO teil und hab die Chance ein cooles LEGO® Produkt zu gewinnen!

Die Teilnahme am Gewinnspiel führt zu keinerlei Kaufverpflichtungen. Teilnahme in allen nicht ausgeschlossenen Ländern möglich.

4596701

WIN!

Ga naar www.nielsen.com/LEGO, vul een enquêteformulier in en maak kans op een cool LEGO® product.

Geen aankoopverplichting. Iedereen mag deelnemen, uitgezonderd ingezetenden van landen waar een enquêteverbod geldt.

GAGNE !

Visite www.nielsen.com/LEGO pour répondre à un questionnaire et avoir une chance de gagner un produit LEGO® très cool !

Aucune obligation d'achat. Ouvert à tous les résidents des pays autorisés.

当てよう!

www.nielsen.com/LEGOにアクセスして、アンケートにご記入ください。当選者にはレゴ®製品を差し上げます。

お買い上げの必要はありません。禁止されていない限り、すべての皆様にご利用いただけます。